* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0693-06-2303

(01)07892509026666

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Este dispositivo opera em caráter secundário, ou seja, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-10748A
Português. 05/2006. Rev. 1.0

SGH-E370
Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e mantenha-o para referência futura.

Precauções importantes de **segurança**

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança
Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo
Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões
Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos
Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 98.

Sobre este manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais".

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
▶	Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [OK/*i*].
< >	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.

- **Câmera e Filmadora**
  Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Funções Especiais *do seu telefone*

- **Music player**
  Reproduza arquivos de música MP3 utilizando seu telefone como um Music player.

- **Navegador da web**
  Acesse a Internet para obter as últimas informações e uma ampla variedade de conteúdo de mídia.

- **Bluetooth**
  Envie arquivos de mídia e outros dados pessoais e conecte-se com outros dispositivos utilizando a tecnologia Bluetooth sem fio gratuita.

- **Personalize com o identificador de chamadas com foto**
  Veja quem está ligando para você quando a foto da própria pessoa for exibida.

- **Cartão de visita**
  Crie cartões de visita com seu número e perfil. Sempre que quiser se apresentar às pessoas, utilize este conveniente cartão de visita eletrônico.

- **Serviço de mensagens multimídia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **E-mail**
  Envie e receba e-mails com anexos de imagens, vídeo e áudio.

- **Java**
  Desfrute dos jogos incorporados baseados em Java™ e baixe novos jogos.

- **Calendário**
  Mantenha-se informado sobre sua programação diária, semanal e mensal.

- **Gravador de voz**
  Grave notas e sons.

Índice

Desembalando 6

Certifique-se de que você possui cada item

Seu telefone 6

Teclas, funções e posições

Primeiros passos 7

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 7
Ligar ou desligar 8
Teclas e visor 9
Acesse as funções de menu 11
Personalize seu telefone 12
Faça/atenda chamadas 14

Funções adicionais 14

Comece a utilizar a câmera, o Music player, a web e outros recursos especiais

Utilize a câmera 14
Toque arquivos de música 16
Navegue pela web 17
Utilize a agenda de telefones 17
Envie mensagens 18
Veja as mensagens 20
Utilize o Bluetooth 22
Inicie rapidamente os menus pelo número 24

Insira texto 25

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Funções de chamada 28

Recursos avançados de chamada

Funções de menu 32

Lista de todas as opções de menu

Solucione os problemas 95

Ajuda e necessidades pessoais

Informações de saúde e segurança 98

Índice remissivo 106

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera.

☑ Dependendo de sua operadora de serviços, o nome de alguns dos itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual. Para estes casos consulte o índice em anexo.

1 Registro de chamadas ▸ p.32

1 Todas as chamadas ▸ p.32
2 Não atendidas ▸ p.33
3 Efetuadas ▸ p.33
4 Recebidas ▸ p.33
5 Apagar tudo ▸ p.33
6 Duração das chamadas ▸ p.33
7 Custo das chamadas* ▸ p.34

2 Agenda de telefones ▸ p.35

1 Lista de contatos ▸ p.35
2 Lista FDN ▸ p.35
3 Adic. novo contato ▸ p.36
4 Grupo ▸ p.37
5 Discagem rápida ▸ p.37
6 Meu cartão de visita ▸ p.38
7 Meu número ▸ p.39
8 Gerenciamento ▸ p.39
9 Diretório de serviços* ▸ p.39

3 Aplicações ▸ p.40

1 Music player ▸ p.40
2 Gravador de voz ▸ p.42
3 Mundo JAVA ▸ p.43
4 Horário mundial ▸ p.44
5 Alarme ▸ p.44
6 Calculadora ▸ p.45
7 Conversor ▸ p.46
8 Contagem regressiva ▸ p.46
9 Cronômetro ▸ p.47
10 SIM AT* ▸ p.47

4 Navegador ▸ p.47

1 Início ▸ p.47
2 Favoritos ▸ p.48
3 Ir para URL ▸ p.49
4 Excluir cache ▸ p.49
5 Config. de perfil ▸ p.49
6 Perfil atual ▸ p.50

5 Mensagens ▸ p.51

1 Criar nova mensagem ▸ p.51
2 Minhas mensagens ▸ p.54
3 Modelos ▸ p.59
4 Apagar tudo ▸ p.60
5 Configurações ▸ p.60
6 Mensagens broadcast ▸ p.67
7 Status da memória ▸ p.68

6 Gerenciador de arquivos ▸ p.68

1 Imagens ▸ p.68
2 Vídeos ▸ p.69
3 Música ▸ p.70
4 Sons ▸ p.71
5 Outros arquivos ▸ p.72
6 Status da memória ▸ p.72

7 Calendário ▸ p.73

8 Câmera ▸ p.77

9 Config. ▸ p.82

1 Hora e Data ▸ p.82
2 Config. do telefone ▸ p.83
3 Config. do visor ▸ p.85
4 Config. de som ▸ p.86
5 Config. de luz ▸ p.87
6 Serviços de rede ▸ p.88
7 Bluetooth ▸ p.90
8 Segurança ▸ p.93
9 Status da memória ▸ p.94
10 Zerar configurações ▸ p.95
11 Config. de streaming** ▸ p.95

* Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

** Exibido apenas se suportado pelo seu provedor de serviços.

Desembalando

Certifique-se de que você possui cada item

Aparelho

Carregador de viagem

Bateria

Manual do usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

☑ Os acessórios e itens fornecidos com seu telefone em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Seu telefone

Teclas, funções e posições

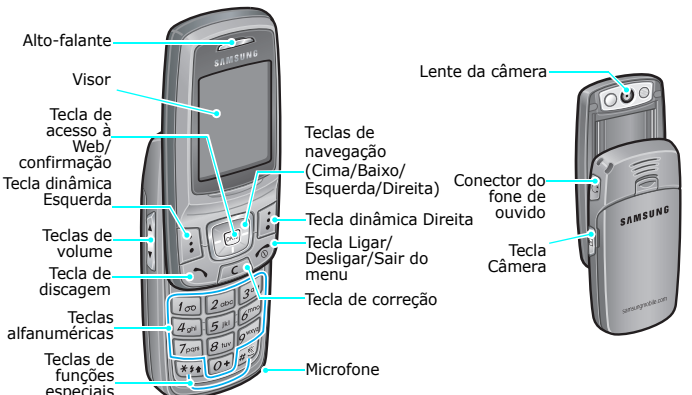

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Informações do cartão SIM

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM (Subscriber Identity Module) onde já estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN (Número de Identificação Pessoal) e serviços opcionais disponíveis.

Instale e carregue o telefone

1 Remova a bateria.

☑ Se o aparelho já estiver ligado, primeiramente desligue-o mantendo a tecla [ ] pressionada.

2 Insira o cartão SIM.

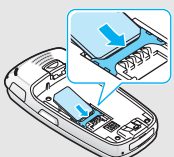

☑ Certifique-se de que os contatos dourados do cartão fiquem virados para o telefone.

3 Instale a bateria novamente.

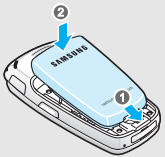

4 Conecte o carregador de viagem no telefone.

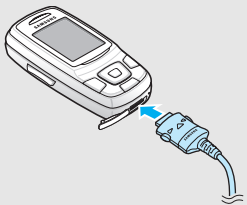

5 Conecte o carregador em uma tomada padrão.

6 Quando o telefone estiver completamente carregado, desconecte o carregador da tomada.

7 Remova o carregador do telefone.

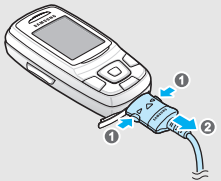

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida, e
- o ícone de bateria descarregada [▭] pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue sua bateria.

Ligar ou desligar

Ligar Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [ ] pressionada. 3. Se necessário, digite o PIN e pressione <**OK**>.
Desligar	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [ ] pressionada.

Bloqueio do teclado

Ao fechar o telefone, a função de bloqueio do teclado trava as teclas expostas para que nada aconteça se as teclas forem acidentalmente pressionadas.

Para desbloquear o teclado, pressione <**Desbl.**> e em seguida <**OK**>.

Teclas e visor

Teclas

	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de Espera, acessa diretamente seus menus favoritos ▶ p. 83 No modo de menu, percorre as opções de menu.
	No modo de Espera, inicia o Navegador da web. No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada.
	Apaga caracteres do visor e o item selecionado em um aplicativo.
	Faz ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.
	Liga e desliga o telefone quando mantida pressionada. Encerra uma chamada. No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.
	Insere números, letras e alguns caracteres especiais. No modo de Espera, mantenha a tecla [**1**] pressionada para acessar seu correio de voz. Mantenha [**0**] pressionada para inserir um prefixo internacional.
	Insere caracteres especiais. No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo silencioso. Mantenha [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números.
	Ajusta o volume do telefone. No modo de Espera com o telefone aberto, ajusta o volume do tom do teclado. Com o telefone fechado, ativa a luz do visor quando mantida pressionada.
	No modo de Espera, mantenha-a pressionada para ligar a câmera. No modo de Câmera, tire uma foto ou comece a gravar um vídeo.

Visor

Layout

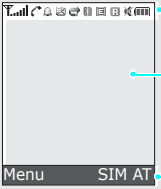

Ícones
exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos
exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas
exibe as funções atuais atribuídas às duas teclas dinâmicas.

Ícones*

- Intensidade do sinal recebido
- Chamada em andamento
- Fora da área de serviço; você não pode enviar ou receber chamadas
- Área residencial, se você tiver se registrado no serviço apropriado
- Rede GPRS
- Rede EDGE
- Nova mensagem de texto
- Nova mensagem multimídia
- Novo e-mail
- Novo correio de voz
- Função de redirecionamento de chamada está ativa ▶ p. 88
- Bluetooth ativo ▶ p. 90
- Alarme definido ▶ p. 44
- Configurações da campainha de chamada ▶ p. 86
  - Sem indicador: Melodia
  - : Vibração
  - : Vibração e depois melodia
  - : Melodia e depois vibração
- Modo Silencioso
- Nível de energia da bateria

* Dependendo do país ou provedor de serviço, os ícones exibidos no visor podem variar.

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo da função que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.

Pressione a tecla dinâmica esquerda para selecionar a opção destacada.

Pressione a tecla dinâmica direita para retornar ao nível de menu anterior.

Selecione uma opção

1. Pressione a tecla dinâmica desejada.
2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior.
3. Pressione <**Selec.**> ou [OK/*i*] para confirmar a função exibida ou a opção destacada.
4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos:
   - Pressione <**Voltar**> para ir para um nível acima.
   - Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.

Utilize atalhos

Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config.** → **Config. do telefone** → **Idioma**.
2. Selecione um idioma.

Melodia da campainha

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config.** → **Config. de som** → **Chamada recebida** → **Som da campainha**
2. Selecione uma categoria da campainha.
3. Selecione uma melodia da campainha.
4. Pressione <**Salvar**>.

Papel de parede no modo de Espera

Você pode definir um papel de parede para a tela de espera no visor.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config.** → **Config. do visor** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria de imagem.
3. Selecione uma imagem.

Aparência no modo de Menu

Você pode alterar a cor dos componentes do visor, tais como as barras de título e as barras de destaque.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config.** → **Config. do visor** → **Aparência**.
2. Selecione um padrão de cor.

Atalhos de menu

Você pode utilizar as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar seus menus favoritos.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config.** → **Config. do telefone** → **Atalho**.
2. Escolha uma tecla.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Modo silencioso

Você pode alternar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de Espera.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado com uma senha. O telefone pedirá a senha ao ser ligado.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config.** → **Segurança** → **Alterar senha**.
2. Insira a senha padrão **00000000** e pressione <**OK**>.
3. Insira uma nova senha de quatro a oito dígitos e pressione <**OK**>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.
5. Selecione **Bloqueio de telefone**.
6. Selecione **Ativar**.
7. Insira a senha e pressione <**OK**>.

Faça/atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, insira um código de prestadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione [ ].
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada

Pressione [▲/▼].

Funções adicionais

Comece a utilizar a câmera, o Music player, a web e outros recursos especiais

Utilize a câmera

Tirar uma foto

1. Abra o telefone.
2. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
3. Mire a lente da câmera no objeto e ajuste a imagem.
4. Pressione [OK/] ou [ ] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
5. Pressione <**Voltar**> para tirar outra foto.

Ver uma foto

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Gerenciador de arquivos** → **Imagens** → **Fotos**.
2. Selecione a foto desejada.

Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [📷] pressionada para ligar a câmera.
2. Pressione [**1**] para mudar para o modo de Gravação.
3. Pressione [OK/*i*] ou [📷] para iniciar a gravação.
4. Pressione [OK/*i*], < ■ >, ou [📷] interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.
5. Pressione < ↩ > para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Gerenciador de arquivos** → **Vídeos** → **Vídeos**.
2. Selecione o vídeo desejado.

Toque arquivos de música

Copiar arquivos MP3 para o telefone

Utilize os seguintes métodos:

- Faça o download da internet. ▶ p. 47
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio ▶ Manual do usuário do Samsung PC Studio
- Receba via Bluetooth ▶ p. 93

Criar uma lista de execução

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Music player**.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar à lista** → **Adicionar tudo** ou **Adicionar um arquivo**.
3. Para **Adicionar um arquivo**, pressione [OK/*i*] para selecionar os arquivos desejados e pressione <**Adic.**>.

Criar uma lista de execução (continuação)

4. Pressione <**Voltar**> para retornar à tela do Music player.

Reproduzir um arquivo MP3

1. Na tela do Music player, pressione [OK/*i*].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - OK/*i*: pausa ou retoma a reprodução.
   - Esquerda: volta ao arquivo anterior. Retrocede o arquivo quando mantida pressionada.
   - Direita: passa para o próximo arquivo. Adianta o arquivo quando mantida pressionada.
   - Para Cima: abre a lista de reprodução.
   - ▲/▼: ajusta o volume.
   - Para Baixo: interrompe a reprodução.

Navegue pela web

Ao utilizar um navegador WAP embutido (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio), você pode facilmente acessar a web para obter diversos serviços e informações atualizados e divertir-se com os downloads do conteúdo da web.

Iniciar o navegador

No modo de Espera, pressione [OK/*i*].

Navegue pela web

- Para percorrer os itens do navegador, pressione as teclas de Navegação.
- Para selecionar um item, pressione <✓> ou [OK/*i*].
- Para retornar à página anterior, pressione <**Voltar**> ou [**C**].
- Para retornar à página inicial, mantenha a tecla [**C**] pressionada.
- Para acessar as opções, pressione [*] ou selecione na parte superior da tela.

Utilize a agenda de telefones

Adicionar um contato

Na memória do telefone

1. No modo de Espera, digite o número de telefone e pressione <**Salvar**>.
2. Selecione **Telefone** → um tipo de número.
3. Especifique as informações de contato: Nome, Sobrenome, Celular, Casa, Escritório, Fax, Outro, E-mail, ID gráfico, Alerta, Grupo e Notas.
4. Pressione [OK/*i*] ou <**Salvar**> para salvar o contato.

Adicionar um contato (continuação)

No cartão SIM

1. No modo de Espera, insira o número de telefone e pressione <**Salvar**>.
2. Selecione **SIM**.
3. Insira um nome.
4. Pressione [OK/i] ou <**Salvar**> para salvar o contato.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Agenda de telefones** → **Lista de contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione um contato.
4. Selecione um número e pressione [ ] para discar, ou [OK/i] para editar as informações do contato.

Crie e envie um cartão de visita

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Agenda de telefones** → **Meu cartão de visita**.
2. Especifique suas informações de contato.
3. Pressione [OK/i] ou <**Salvar**> para salvar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar via** → o método de envio.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → **Mensagem de texto**.
2. Insira o texto da mensagem.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar somente** ou **Salvar e enviar**.
4. Insira os números de destino.
5. Pressione [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia (MMS)

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → **Mensagem multimídia**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira o assunto da mensagem e pressione [OK/*i*].
4. Selecione **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione uma imagem, um videoclipe ou um clipe de som.
5. Selecione **Mensagem**.
6. Insira o texto da mensagem e pressione [OK/*i*]
7. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
8. Insira os números ou endereços de destino.
9. Pressione [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → **E-mail**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira o assunto do e-mail e pressione [OK/*i*].
4. Selecione **Mensagem**.
5. Insira o texto do e-mail e pressione [OK/*i*].
6. Selecione **Anexar arquivo**.
7. Adicione imagens, vídeos, sons ou arquivos de música.
8. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
9. Insira os endereços de e-mail.
10. Pressione [OK/*i*] para enviar o e-mail.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

1. Pressione <**Ver**>.
2. Selecione uma mensagem da Entrada.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada.**
2. Selecione uma mensagem SMS.

Ver uma mensagem multimídia

Quando uma notificação aparece:

1. Pressione <**Ver**>.
2. Selecione uma mensagem da Entrada.

Ver uma mensagem multimídia (continuação)

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione a mensagem MMS.

Ver um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Caixa de e-mail**.
2. Pressione <**Selec.**> quando **Verificar novo e-mail** for destacado para recuperar um e-mail ou um cabeçalho.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se você selecionou um cabeçalho, pressione <**Opções**> e selecione **Recuperar**.

Utilize o Bluetooth

Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth e troque dados com eles, fale sem precisar usar as mãos ou controle o telefone remotamente.

Ativar o Bluetooth

No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config.** → **Bluetooth** → **Ativação** → **Ligado**.

Procurar e parear um dispositivo Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config.** → **Bluetooth** → **Meus dispositivos** → **Pesquisar novo dispositivo**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira um PIN do Bluetooth ou o PIN do Bluetooth de outro dispositivo, se houver um, e pressione <**OK**>.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, o pareamento estará completo.

Enviar dados

1. Acesse um aplicativo, **Agenda de telefones, Gerenciador de arquivos** ou **Calendário**.
2. Selecione um item.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar via** → **Bluetooth.**
4. Para contatos da Agenda de telefones, selecione uma opção de envio.
5. Se necessário, selecione **Pesquisar novo dispositivo**.
6. Selecione um dispositivo.
7. Se necessário, insira o PIN do Bluetooth e pressione <**OK**>.

Receber dados

1. Quando um dispositivo tenta acessar seu telefone, insira o código PIN e pressione <**OK**> para permitir a conexão.
2. Se necessário, pressione <**Sim**> para confirmar que você está pronto para receber arquivos.

Inicie rapidamente os menus pelo número

A tela de discagem fornece atalhos para determinados menus que você pode utilizar com um número inserido. Com estes atalhos, você pode rapidamente enviar uma mensagem SMS, definir um alarme, realizar uma conversão/cálculo ou programar um compromisso após inserir um número.

Acessar os menus

1. Insira um número apropriado para a ação desejada no modo de Espera.

   Por exemplo, insira a hora desejada de quatro dígitos para definir um alarme ou a data desejada com quatro dígitos para inserir seu compromisso.
2. Pressione uma das teclas de Navegação.

Acessar os menus (continuação)

Você pode acessar os seguintes aplicativos por padrão:

- Para cima: **Alarme** ▸ p. 44
- Para baixo: **Conversor** ▸ p. 46
- Esquerda: **Mensagem de texto** ▸ p. 51
- Direita: **Calendário** ▸ p. 73

☑ Você pode alterar os atalhos em **Atalho avançado**. ▸ p. 84

☑ Os aplicativos padrão podem ser diferentes, dependendo do seu provedor de serviços.

Insira texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Você pode inserir texto em algumas funções como Mensagens, Agenda de telefones ou Calendário utilizando os modos ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto

- Mantenha a tecla [*] pressionada para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Pressione a tecla [*] para alterar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Mantenha a tecla [#] pressionada para alternar para o modo de Símbolos.

Como utilizar o modo ABC

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela.

Tecla	Caracteres na ordem de exibição	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Criando uma mensagem SMS com a codificação do alfabeto GSM)

Outras operações do modo ABC

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita]. Digite então a próxima letra.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para apagar o visor.

Como utilizar o modo T9

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9

1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

   Por exemplo, pressione [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] e [**6**] para inserir *'Hello'* no modo T9 português.

   O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.
2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

   Por exemplo: Ano e Bom utilizam [**2**], [**6**] e [**6**].
4. Pressione [#] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Outras operações do modo T9

- Pressione [**1**] para inserir pontos ou apóstrofos automaticamente.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor.

Como adicionar uma nova palavra ao dicionário T9

Este recurso pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Insira a palavra que você deseja adicionar.
2. Pressione [**0**] para exibir palavras alternativas para seus toques no teclado. Quando não há mais palavras alternativas, a opção **Soletr.** é exibida na linha inferior.
3. Pressione <**Soletr.**>.
4. Insira a palavra que você deseja utilizando o modo ABC e pressione <**Adic.**>.

Como utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite que você insira números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite que você insira símbolos.

Para	Pressione
exibir mais símbolos	[Para cima] ou [Para baixo].
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar o(s) símbolo(s) inseridos	[**C**].
inserir o(s) símbolo(s)	<**OK**>.

Funções de chamada

Recursos avançados de chamada

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, insira o código de área e o número de telefone.

   ☑ • Pressione [**C**] para apagar o último dígito ou mantenha a tecla [**C**] pressionada para apagar todo o visor.
   • Mantenha a tecla [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números.

2. Pressione [ ].
3. Para finalizar a chamada, pressione [ ].

Como fazer uma chamada internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada. O caractere + é exibido.
2. Insira o código do país, código de área e o número de telefone e então pressione [ ].

Como rediscar os números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione [ ].

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda de telefones, você pode discar o número selecionando-o a partir dela. ▶ p. 35

Você também pode utilizar o recurso de discagem rápida para atribuir os números discados com mais freqüência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 37

Você pode rapidamente discar um número do cartão SIM utilizando o número da posição desejada atribuído ao armazenar o número.

1. No modo de Espera, insira o número da posição para o número do telefone desejado e pressione [#].
2. Localize o número desejado.

3. Pressione <**Discar**> ou [ ] para discar para o número desejado.

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione <**Aceitar**> ou [ ] para atender a chamada.

Dicas para atender uma chamada

- Quando a opção **Atendimento por qualquer tecla** está ativa, você pode pressionar qualquer tecla, exceto <**Rejeit.**> e [ ]. ▶ p. 85
- Pressione <**Rejeit.**> ou [ ] para rejeitar uma chamada.
- Mantenha [▲/▼] pressionada para rejeitar uma chamada ou silenciar a campainha, dependendo da configuração da **Tecla lateral**. ▶ p. 84

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu.

1. Pressione <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Pressione [ ] para discar para o número desejado.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone na entrada à direita do telefone. O botão no fone de ouvido trabalha conforme listado abaixo:

Para	Ação
rediscar a última chamada	Pressione o botão e mantenha-o pressionado novamente.
atender uma chamada	Mantenha pressionado o botão.
encerrar uma chamada	Mantenha pressionado o botão.

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [▲] para aumentar o nível de volume e [▼] para diminuí-lo.

Como utilizar a função Viva voz

Utilize o viva voz estéreo para falar e ouvir com o telefone a uma curta distância.

1. Durante uma chamada, conecte um alto-falante opcional externo no telefone.

   O modo Viva voz é automaticamente ativado.
2. Pressione [OK/*i*] para retornar ao modo normal do telefone.

Como colocar uma chamada em espera/ recuperá-la

Pressione <**Espera**> ou <**Recup.**> para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la.

Como fazer uma segunda chamada

Você pode fazer outra chamada se a rede suportar:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a chamada em espera.
2. Faça a segunda chamada de maneira normal.
3. Pressione <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Encerrar chamada em espera** para encerrar a chamada em espera.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada quando já estiver falando ao telefone se este serviço for suportado pela rede e você tiver ativado a opção de chamada em espera. ▶ p. 89

1. Pressione [ ] ou <**Aceitar**> para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
3. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Como utilizar as opções de recebimento de chamada

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções durante uma chamada:

- **Nitidez de voz ligada/Nitidez de voz desligada**: remove os ruídos externos e aumenta a qualidade da chamada para que a pessoa com quem você está falando possa ouvi-lo claramente, mesmo se você estiver em um lugar barulhento.
- **Silenciar/Desativar mudo**: desliga o microfone do telefone para que outra pessoa não possa ouvi-lo ou liga-o novamente.
- **Silenciar teclas/Enviar teclas**: ativa e desativa o tom das teclas.

  ☑ Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizados, a opção **Enviar teclas** deve ser selecionada.
- **Agenda de telefones:** acessa a lista de contatos.
- **Enviar DTMF:** envia tons DTMF (Dual Tone Multi Frequency) como um grupo. Os tons DTMF são aqueles utilizados no telefone para a discagem por tons, emitindo som quando você pressiona as teclas numéricas. Essa opção é útil quando você insere uma senha ou um número de conta ao ligar para um sistema automatizado, como um serviço bancário.
- **Mensagem:** envia uma nova mensagem ou acessa as mensagens recebidas.
- **Conferência:** configura uma conferência telefônica adicionando um originador em espera a uma chamada atualmente ativa. Você pode incluir até cinco pessoas em uma conferência telefônica.
- **Transferir**: transfere a chamada atualmente ativa para um originador de chamada em espera.

Os dois originadores podem falar entre si, mas você é desconectado da chamada.

- **Encerrar chamada em espera**: encerra a chamada atualmente em espera.
- **Dividir:** permite uma conversa privada com um dos participantes da conferência telefônica. Os outros participantes podem conversar entre si. Após a conversa privada, selecione Conferência para retornar à conferência telefônica.
- **Encerrar conferência em espera**: ao dividir uma conferência, desconecta a chamada em espera.
- **Remover**: desconecta um participante da conferência telefônica.
- **Alternar para fone de ouvido/Alternar para telefone**: muda a chamada para o fone de ouvido Bluetooth, para o kit veicular handsfree ou volta ao telefone.
- **Serviços SIM**: acessa serviços especiais, como notícias, previsão do tempo, entretenimento e serviços locais, fornecidos pelo seu cartão SIM. Essa opção fica disponível quando você utiliza um cartão SIM que suporta os menus SIM AT, e pode ser exibida de forma diferente, dependendo do seu provedor de serviços.

Funções de menu

Lista de todas as opções de menu

Registro de chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Você também pode verificar o custo das suas chamadas, se o cartão SIM suportar esta função.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Registro de chamadas**.

Todas as chamadas *(Menu 1.1)*

Este menu exibe as chamadas mais recentes efetuadas, recebidas ou não atendidas.

Como acessar um registro de chamada

1. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para mover para outro tipo de chamada.
2. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Pressione [OK/*i*] para ver os detalhes de uma chamada ou [ ] para discar um número.

Como utilizar as opções de registro de chamada

Ao visualizar os detalhes da chamada, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Salvar como contatos**: salva o número na Agenda de telefones.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem SMS ou MMS.
- **Apagar**: apaga o registro de chamada selecionado ou todos os registros de chamada.

Não atendidas *(Menu 1.2)*

Este menu exibe os últimos números das chamadas recebidas mais recentes, mas não atendidas.

Efetuadas *(Menu 1.3)*

Este menu exibe as chamadas efetuadas mais recentes.

Recebidas *(Menu 1.4)*

Este menu exibe as chamadas recebidas mais recentes.

Apagar tudo *(Menu 1.5)*

Utilize este menu para apagar todos os registros em cada tipo selecionado.

1. Pressione [OK/*i*] para marcar os tipos de chamadas a serem apagados.
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a exclusão.

Duração das chamadas *(Menu 1.6)*

Este menu exibe a duração das chamadas efetuadas e recebidas. O tempo real indicado na fatura pelo seu provedor de serviços poderá variar.

- **Última chamada**: exibe a duração da última chamada.
- **Total efetuadas**: exibe a duração total de todas as chamadas efetuadas.

- **Total recebidas**: exibe a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Zerar cronômetros**: zera os cronômetros de chamadas. Você precisa inserir o código do telefone.

  ☑ O código é predefinido como **00000000**. Você pode alterar esta senha. ▶ p. 93

Custo das chamadas *(Menu 1.7)*

Esse recurso da rede exibe o custo das chamadas. Este menu está disponível somente se o seu cartão SIM suportar esta opção. Observe que esta função não visa ser utilizada para fins de cobrança.

- **Custo da última chamada**: exibe o custo da última chamada efetuada.
- **Custo total**: exibe o custo total de todas as chamadas efetuadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, você não pode mais efetuar chamadas até que zere o contador.
- **Custo máximo**: exibe o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**.
- **Zerar contadores**: zera os contadores de custo.
- **Definir custo máximo**: define o custo máximo autorizado para suas chamadas.
- **Preço/Unidade**: define o preço unitário que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Agenda de telefones *(Menu 2)*

Você pode armazenar números de telefone na memória do seu cartão SIM e do seu telefone. Elas são fisicamente separadas, mas são utilizadas como uma única entidade, denominada Agenda de telefones.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Agenda de telefones**.

Lista de contatos *(Menu 2.1)*

Utilize este menu para pesquisar números na Agenda de telefones.

Como pesquisar um contato

1. Insira as primeiras letras do nome que você deseja localizar.
2. Selecione o nome que você deseja da lista.
3. Selecione um número e pressione [ ] para discá-lo ou pressione [OK/*i*] para editar as informações do contato.

Como utilizar as opções da Agenda de telefones

Enquanto estiver visualizando os detalhes do contato, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita as informações do contato.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem SMS ou MMS para o número selecionado ou um e-mail para o endereço de e-mail selecionado.
- **Copiar**: copia o contato para a memória do telefone, cartão SIM ou para a lista FDN.
- **Enviar via**: envia o contato via SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: apaga o contato selecionado.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime as informações de contato via impressora compatível com o dispositivo Bluetooth.

Lista FDN *(Menu 2.2)*

Utilize este menu para criar uma lista de contatos a serem utilizados no modo FDN (Número de Discagem Fixo), no qual o telefone só permitirá as chamadas

efetuadas aos números de telefone especificados, se seu cartão SIM suportar este recurso. Você pode ativar o modo FDN no menu **Modo FDN**. ▶ p. 94

Como adicionar um contato

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar**.
2. Insira seu PIN2 e pressione <**OK**>.
3. Insira as informações.
   - **Nome**: atribua um nome.
   - **Número do telefone**: adicione um número de telefone.
   - **Local**: atribua um número de posição de memória.
4. Pressione <**Salvar**> para salvar o contato.

Como utilizar as opções do contato

Escolha um contato e pressione <**Opções**> para acessar as opções. ▶ "Como utilizar as opções da Agenda de telefones"

Adic. novo contato *(Menu 2.3)*

Utilize este menu para adicionar um novo contato na agenda de telefones.

Como armazenar um número na memória do telefone

1. Selecione **Telefone**.
2. Mude as configurações ou insira as informações sobre o contato:
   - **Primeiro nome/Sobrenome**: atribua um nome.
   - **Celular/Casa/Escritório/Fax/Outro**: adicione um número em qualquer categoria.
   - **E-mail**: atribua um endereço de e-mail.
   - **Id. de chamadas**: atribua uma imagem para alertá-lo para a chamada de uma pessoa.
   - **Alerta**: atribua um tom de campainha para alertá-lo para a chamada de uma pessoa.
   - **Grupo**: atribua o contato a um grupo de chamadas.
   - **Notas**: adicione uma nota sobre a pessoa.
3. Pressione [OK/*i*] ou <**Salvar**> para salvar o contato.

Como armazenar um contato no cartão SIM

1. Selecione **SIM**.
2. Insira as informações sobre o contato:

- **Nome:** atribua um nome.
- **Número do telefone:** adicione um número.
- **Local:** atribua um número de posição da memória.

☑ Para atribuir uma imagem de ID de chamada, tom de campainha ou grupo, o contato deve ser salvo na memória do telefone.

3. Pressione [OK/*i*] ou <**Salvar**> para salvar o contato.

Grupo *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para organizar seus contatos em grupos de chamadas.

Como adicionar membros a um grupo de chamadas

1. Selecione um grupo.
2. Pressione <**Adic.**>.
3. Selecione um contato a ser adicionado.

Como gerenciar os grupos de chamadas

Ao visualizar a lista de grupos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver:** exibe os membros do grupo selecionado.
- **Adicionar:** adiciona um novo grupo.
- **Editar:** altera as propriedades do grupo selecionado.
- **Enviar mensagem:** envia mensagens SMS, MMS ou e-mail aos membros desejados.
- **Apagar:** apaga o grupo selecionado. Os membros do grupo, entretanto, não são apagados da agenda de telefones.

Discagem rápida *(Menu 2.5)*

Utilize este menu para atribuir números de discagem rápida (2 a 9)* para oito dos números que você disca com maior freqüência.

Como atribuir registros de discagem rápida

1. Selecione uma tecla, de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o seu servidor de correio de voz. (Ela pode variar, dependendo do país ou provedor de serviços).

* A quantidade de memória disponível para a discagem rápida depende dos requisitos da portadora.

2. Selecione um contato que você deseja da lista de contatos.
3. Selecione o número, se o contato tiver mais de um.

Como gerenciar os registros de discagem rápida

A partir da tela de discagem rápida, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar**: atribui um número a uma tecla sem atribuição.
- **Ver**: verifica o nome e o número atribuído a uma tecla.
- **Alterar**: atribui um número diferente à tecla.
- **Remover**: apaga as configurações de discagem rápida da tecla.

Como discar os registros de discagem rápida

Mantenha a tecla apropriada pressionada no modo de Espera.

Meu cartão de visita *(Menu 2.6)*

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Como salvar seu cartão de visita

O procedimento para criar seu cartão de visita é o mesmo para salvar um número de telefone na memória do telefone. ▶ p. 36

Como utilizar as opções de cartão de visita

Após salvar seu cartão de visita, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita o cartão de visita.
- **Enviar via**: envia o cartão de visita via SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Trocar cartão de visita**: troca o cartão de visita pelo cartão de visita de outra pessoa via Bluetooth.
- **Remover**: apaga o cartão de visita.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime as informações de contato via impressora compatível com o dispositivo Bluetooth.

Meu número *(Menu 2.7)*

Utilize esta função para verificar seus números de telefone ou para atribuir um nome a cada um dos números. As alterações feitas aqui não afetam os números de assinatura reais do seu cartão SIM.

Gerenciamento *(Menu 2.8)*

Utilize este menu para gerenciar os contatos na Agenda de telefones.

- **Salvar padrão**: seleciona uma posição de memória padrão para salvar os contatos. Se você selecionar **Perguntar ao salvar**, o telefone perguntará se você deseja selecionar uma posição de memória toda vez que você salvar um número.
- **Copiar tudo para:** copia todos os contatos armazenados no cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.
- **Ordenar contatos por:** altera a ordem dos contatos.
- **Apagar tudo:** apaga todos os contatos da memória do seu telefone, do seu cartão SIM ou da lista FDN.
- **Status da memória:** verifique o número de contatos armazenados na memória do telefone e no cartão SIM.

Diretório de serviços *(Menu 2.9)*

Utilize este menu para ver a lista dos Números de Discagem de Serviços (Service Dialling Numbers - SDN) atribuídos pelo seu provedor de serviços, incluindo os números de emergência e números para pesquisas de diretório. Esse menu fica disponível se o seu cartão SIM suportar SDN.

1. Escolha o número desejado.
2. Pressione <**Discar**> ou [ ].

Aplicações *(Menu 3)*

Utilize este menu para jogar jogos Java ou reproduzir arquivos de música. Você pode também utilizar recursos como gravador de voz, despertador, calculadora, conversor, contagem regressiva e cronômetro.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Aplicações**.

> ☑ Dependendo da operadora de serviços, alguns itens deste menu podem ser exibidos de forma diferente.

Music player *(Menu 3.1)*

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro você precisa salvar os arquivos de música na memória de seu telefone.

Como fazer download ou receber arquivos de música

Utilize os métodos a seguir para salvar os arquivos de música na memória do seu telefone:

- Faça o download da internet ▶ p. 47
- Faça o download de um computador utilizando o programa Samsung PC Studio ▶ Manual do Usuário do Samsung PC Studio
- Receba via conexão de Bluetooth ativo ▶ p. 93

Os arquivos baixados ou recebidos são armazenados na pasta **Música**. ▶ p. 70

Como criar uma lista de reprodução

1. Na tela do Music player, pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar à lista**.
2. Selecione uma das seguintes opções:
   - **Adicionar tudo**: adiciona todos os arquivos da memória do telefone à lista de reprodução.
   - **Adicionar um arquivo**: adiciona arquivos específicos à lista de reprodução.
3. Se você selecionar **Adicionar um arquivo**, pressione [OK/i] para selecionar os arquivos desejados e pressione <**Adic.**>.
4. Pressione <**Voltar**> para voltar à tela do Music player.

Como reproduzir os arquivos de música

Na tela do Music player, pressione [OK/*i*].

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK/*i*	Pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retorna ao arquivo anterior. Quando mantida pressionada, retrocede o arquivo.
Direita	Passa para o próximo arquivo. Quando mantida pressionada, avança o arquivo.
Para Cima	Abre a lista de reprodução.
Para baixo	Interrompe a reprodução
▲/▼	Ajusta o nível de volume.
2	Altera a animação de reprodução.
3	Altera o modo de repetição.
6	Liga e desliga o modo Shuffle.

Como utilizar as opções do Music player

Durante a reprodução, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Pausar/Reproduzir**: inicia ou pausa a reprodução.
- **Lista de reprodução**: exibe a lista de reprodução.
- **Remover**: remove o arquivo selecionado da lista de reprodução.
- **Configurações**: altera as configurações padrão de reprodução dos arquivos de música.

  Modo de repetição: seleciona um modo de repetição.

  Modo aleatório: ajusta o Music player para reproduzir a música em ordem aleatória.

  Visualização: altera a animação da reprodução.

  Volume: seleciona um nível de volume.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Como acessar a lista de reprodução

Na tela do Music player, pressione [Para cima].

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir**: reproduz o arquivo atualmente selecionado.
- **Adicionar à lista**: adiciona arquivos à lista de reprodução.
- **Alterar ordem**: move o arquivo selecionado para a posição desejada na lista de reprodução.
- **Remover**: remove o arquivo selecionado ou todos os arquivos da lista de reprodução.

Gravador de voz *(Menu 3.2)*

Utilize este menu para gravar voice memos. Um voice memo pode ter até 1 hora de duração.

Como gravar um voice memo

1. Para iniciar a gravação, pressione a tecla [OK/*i*].
2. Fale ao microfone.

   Pressione [OK/*i*] para pausar ou retomar a gravação.
3. Pressione <**Salvar**> ou [Para baixo] para finalizar a gravação.

   O voice memo é automaticamente salvo.
4. Pressione [OK/*i*] para rever o voice memo ou [Para cima] para gravar um novo voice memo.

Como reproduzir um voice memo

1. Na tela Gravador de voz, pressione <**Opções**> e selecione **Ir para lista de voz**.
2. Selecione um voice memo.

Durante a reprodução, você pode utilizar as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK/*i*	Pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retrocede o arquivo.
Direita	Avança o arquivo.
Para cima	Alterna para o modo de Gravação para um novo voice memo.
Para baixo	Interrompe a reprodução.
▲/▼	Ajusta o volume.

Como alterar as configurações do gravador de voz

Você pode alterar as configurações padrão do gravador de voz. Na tela Gravador de voz, pressione <**Opções**> e selecione **Configurações** para acessar as seguintes opções:

- **Tempo de gravação**: seleciona um tempo máximo de gravação.
- **Volume**: seleciona um nível de volume.
- **Nome padrão**: altera o prefixo padrão dos nomes dos voice memos.

Mundo JAVA *(Menu 3.3)*

Utilize este menu para acessar os jogos Java e para alterar as configurações de rede para acessar os serviços Java.

Como acessar um jogo

Selecione um jogo da lista de jogos e siga as instruções na tela. O procedimento pode ser diferente de jogo para jogo.

Como utilizar as opções de jogo Java

Na lista de aplicativos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Iniciar**: inicia o aplicativo selecionado.
- **Apagar**: apaga o aplicativo selecionado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do aplicativo.
- **Permissão**: define as configurações de permissão para os serviços, cobrando custos adicionais, tais como acesso à rede e SMS.
- **Proteção**: bloqueia o aplicativo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o aplicativo.
- **Atualizar**: atualiza o aplicativo para a última versão, exceto para jogos embutidos.
- **Enviar informação via SMS**: envia a URL que contém o aplicativo via SMS, exceto para jogos embutidos.
- **Status da memória**: acessa as informações da memória dos aplicativos.

- **Config. de rede**: configura um perfil de conexão a ser utilizado para aplicativos que requerem acesso à rede. As seguintes opções estão disponíveis:

  APN: insira o nome do ponto de acesso.

  Usuário: insira o ID do usuário.

  Senha: insira a senha.

  Proxy: selecione se deseja ou não utilizar um servidor proxy para acessar os serviços da web. Dependendo dessa configuração, as opções em **Configurações de proxy** podem variar.

  Configurações de proxy: fornece as seguintes opções:

  *Quando o proxy estiver definido como **Ativar**:*

  - **Endereço IP**: insira o endereço do proxy HTTP.
  - **Porta**: insira o número da porta.

  *Quando o proxy estiver definido como **Desativar**:*

  - **DNS1**: insira o endereço DNS principal.
  - **DNS2**: insira o endereço DNS secundário.

Horário mundial *(Menu 3.4)*

Utilize este menu para saber o horário atual em qualquer outra parte do mundo.

Como visualizar o horário mundial

1. No mapa mundial, pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a cidade desejada. À medida que a linha se move, a hora e data de determinada área são exibidas.
2. Pressione [OK/*i*] para salvar o fuso horário.

Como aplicar o horário de verão

1. No mapa mundial, pressione <**Opções**> e selecione **Definir horário de verão**.
2. Pressione [OK/*i*] para colocar uma marca de verificação no(s) fuso(s) horário(s) desejado(s).
3. Pressione <**Salvar**>.

Alarme *(Menu 3.5)*

Utilize este menu para ajustar alarmes para tocarem em horários específicos.

Como configurar um alarme

1. Selecione o tipo de alarme.
2. Selecione uma das opções de alarme:
   - **Alarme**: ativa o alarme.
   - **Hora do alarme**: define a hora para o alarme tocar.
   - **AM/PM**: seleciona **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Dia do alarme**: selecione os dias nos quais você deseja que o alarme toque. Se você selecionar **Alarme único**, o alarme toca na hora especificada e então é desativado.
   - **Som do alarme**: seleciona um tom de alarme.
3. Pressione <**Salvar**>.

Como interromper um alarme

- Para um alarme, pressione qualquer tecla.
- Para um alarme de despertar, pressione <**OK**> ou [OK/*i*].

  Pressione qualquer tecla, exceto <**OK**> e [OK/*i*], para parar o alarme e fazê-lo tocar novamente após cinco minutos. Você pode fazer isso no máximo cinco vezes.

Como ajustar o alarme para tocar mesmo se o telefone estiver desligado

Na tela de Alarme, selecione **Ativação automática** → **Ligado**.

Se o telefone estiver desligado quando for a hora do alarme tocar, ele liga e soa o alarme.

Como desativar um alarme

1. Selecione o alarme que você deseja desativar.
2. Selecione **Desligado** na linha **Alarme**.
3. Pressione <**Salvar**>.

Calculadora *(Menu 3.6)*

Utilize este menu para realizar as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número.
   - Pressione <**.()**> para inserir um ponto de fração decimal ou parêntese.
   - Pressione [*] ou [#] para mover o cursor.
2. Digite a operação para o cálculo pressionando as teclas de Navegação.
3. Insira o segundo número.

4. Pressione [OK/i] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita a partir da etapa 2 para continuar o cálculo.

Conversor *(Menu 3.7)*

Utilize este menu para conversões comuns, como de moeda e temperatura.

Como realizar uma conversão

1. Selecione o tipo de conversor.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade original e pressione [Para baixo].
3. Insira o valor a ser convertido e pressione [Para baixo].
   - Pressione [*] para inserir um ponto decimal.
   - Pressione [#] para alterar a temperatura para acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade para a qual você deseja converter.

   O valor equivalente para a quantia inserida é exibido.

Como utilizar as opções do conversor

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Limpar**: apaga os valores atuais.
- **Inverter**: inverte a conversão.

Contagem regressiva *(Menu 3.8)*

Utilize esse menu para definir um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva. O telefone irá alertá-lo com um alarme quando o período de tempo especificado tiver terminado.

Como iniciar a contagem

1. Pressione <**Def.**>.
2. Insira a duração de tempo que você deseja realizar a contagem e pressione <**OK**>.
3. Pressione [OK/i] para começar a contagem regressiva.

Como interromper a contagem

- Pressione qualquer tecla para interromper a contagem quando ela tocar.

- Pressione [OK/*i*] na tela Contagem para interromper a contagem antes que toque.

Cronômetro *(Menu 3.9)*

Utilize este menu para medir o tempo gasto. O tempo máximo é de 10 horas.

1. Pressione [OK/*i*] para iniciar o cronômetro.
2. Pressione [OK/*i*] para verificar um intervalo. Você pode repetir esta etapa para um total de quatro intervalos.

SIM AT *(Menu 3.10)*

Este menu ficará disponível se você utilizar um cartão SIM AT (Application Toolkit - Kit de ferramentas do aplicativo) que forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar dependendo dos planos de seu provedor de serviços. Para mais detalhes, consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

Navegador *(Menu 4)*

O navegador WAP em seu telefone permite que você acesse a internet sem fio.

Ao utilizar o navegador da web, você pode acessar informações atualizadas e uma ampla variedade de conteúdo de mídia, tais como jogos, papéis de parede, sons de campainha e arquivos de música.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Navegador**.

Início *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para conectar seu telefone à rede e carregar a homepage do provedor de serviços da Internet sem fio. Você também pode pressionar [OK/*i*] no modo de Espera.

Como navegar utilizando o navegador da web

Para	**Pressione**
percorrer os itens do navegador	[Para cima] ou [Para baixo].

Para	Pressione
selecionar um item do navegador	<✓> ou [OK/i].
retornar à página anterior	<**Voltar**> ou [**C**].
retornar à homepage	e mantenha pressionado [**C**].

Como utilizar as opções do navegador

De qualquer página da web, pressione [*] ou selecione na parte superior da tela para acessar as seguintes opções:

- **Voltar**: volta para a página anterior.
- **Início**: volta para a homepage.
- **Sair**: sai do navegador da Web.
- **Recarregar**: recarrega a página atual com as informações atualizadas.
- **Mostrar URL**: exibe o endereço de URL da página da web atual.
- **Sobre...**: acessa as informações da versão do navegador da web.

Como acessar outros menus do telefone

De qualquer página da web, pressione [#] para acessar as seguintes opções:

- **Ir para URL**: insira o endereço manualmente.
- **Favoritos**: acessa a lista de favoritos.
- **Mensagens**: envia mensagens SMS ou visualiza as mensagens armazenadas no telefone.
- **Gerenciador de arquivos**: acessa o menu **Gerenciador de arquivos**.

Como sair do navegador da Web

Pressione [ ] para encerrar a conexão da rede e sair do navegador.

Favoritos *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para salvar endereços URL para acessar rapidamente as páginas da web.

Como adicionar um favorito

1. Selecione uma posição vazia.
2. Insira um nome para o favorito e pressione [Para baixo].
3. Insira um endereço URL e pressione [OK/i].

Como acessar uma página definida como favorito

Selecionar um item favorito inicia o navegador da web e acessa a página da web associada.

Como utilizar opções de favoritos

Após salvar um item, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ir:** acessa a página da web marcada como favorita.
- **Editar**: edita o endereço e nome do favorito.
- **Apagar**: apaga o favorito selecionado ou todos os favoritos.

Ir para URL *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para inserir manualmente o endereço URL de um website e acessá-lo.

Excluir cache *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para excluir o cache, que é a memória temporária que armazena as páginas da web que você acessou recentemente.

Config. de perfil *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para selecionar um perfil de conexão a ser utilizado para acessar a web sem fio. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes sobre suas opções de configuração.

Para cada servidor, as seguintes opções estão disponíveis:

- **Nome do perfil**: insira um nome de perfil.
- **URL inicial**: define o endereço da URL da página a ser utilizada como sua homepage.
- **Portadora**: seleciona o tipo de portadora de rede.
- **Proxy**: ativa ou desativa o servidor de proxy.
- **Config. GPRS/EDGE**: personalize as seguintes configurações de rede GPRS e EDGE:

  Quando o proxy estiver definido como ***Ativar***:

  IP do proxy: insira o endereço do servidor de proxy HTTP.

  Porta do proxy: insira o número da porta.

  APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado do gateway da rede GPRS e EDGE.

  Usuário: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

Quando o proxy estiver definido como ***Desativar***:

DNS1: insira o endereço principal.

DNS2: insira o endereço secundário.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

Usuário: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

- **Config. GSM**: personalize as seguintes configurações de rede GSM:

Quando o proxy estiver definido como ***Ativar****:*

IP do proxy: insira o endereço do servidor de proxy HTTP.

Porta do proxy: insira o número da porta.

Número de acesso: insira o número de telefone do servidor PPP.

Usuário: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

Tipo de chamada de dados: selecione um tipo de chamada de dados.

Quando o proxy estiver definido como ***Desativar****:*

DNS1: insira o endereço principal.

DNS2: insira o endereço secundário.

Número de acesso: insira o número de telefone do servidor PPP.

Usuário: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

Tipo de chamada de dados: selecione um tipo de chamada de dados.

Perfil atual *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para ativar um dos servidores proxy que você configurou.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimídia e e-mails. Você também pode utilizar as funções mensagem WAP e mensagens broadcast.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Mensagens**.

Criar nova mensagem *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para criar e enviar mensagens.

Mensagem de texto *(Menu 5.1.1)*

O SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas) permite que você envie e receba mensagens de texto que podem incluir figuras, melodias e imagens animadas.

1. Insira a sua mensagem.

☑ • O número máximo de caracteres permitido em uma mensagem de texto varia de acordo com o provedor de serviços. Se a sua mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone irá dividir a mensagem.
• Você pode utilizar várias opções pressionando <**Opções**>. ▶ próxima seção

2. Ao finalizar, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar somente** ou **Salvar e enviar**.
3. Insira um número de telefone.

   Para enviar a mensagem a mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
4. Pressione [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Como utilizar as opções ao redigir uma mensagem SMS

Ao redigir uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar somente**: envia a mensagem.
- **Salvar e enviar**: salva a cópia da mensagem e a envia.
- **Inserir**: adiciona um modelo, registro da Agenda de telefones ou um favorito no texto.
- **Adicionar figura/Adicionar animação/ Adicionar melodia**: adiciona uma imagem simples, uma imagem animada ou uma melodia.
- **Anexar**: adiciona cartões de visita ou dados do calendário como anexos em formato de dados.

- **Salvar para**: salva a mensagem na caixa **Rascunho** ou **Minha pasta**.
- **Seleção de idioma**: altera o idioma utilizado no modo de inserção T9.
- **Estilo do texto**: altera os atributos do texto.

Mensagem multimídia *(Menu 5.1.2)*

O MMS (Multimedia Message Service - Serviço de Mensagens Multimídia) entrega mensagens contendo uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

1. Selecione a linha Assunto.

   ☑ Você pode utilizar várias opções pressionando <**Opções**>. ▸ próxima seção

2. Insira o assunto da mensagem e pressione [OK/*i*].
3. Selecione a linha **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione um arquivo de imagem, vídeo ou som.

   ☑
   - O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode diferir, dependendo do provedor de serviços.
   - Dependendo do tipo de arquivo ou do sistema DRM (Digital Rights Management – Gestão de Direitos Digitais), alguns arquivos podem não ser encaminhados.

4. Selecione a linha **Mensagem**.
5. Insira o texto da mensagem e pressione [OK/*i*].
6. Ao concluir, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
7. Insira um número de telefone ou endereço de e-mail.

   Para enviar a mensagem a mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
8. Pressione [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Como utilizar as opções ao redigir uma mensagem MMS

Ao redigir uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar**: adicione o assunto da mensagem ou o texto da mensagem.
- **Editar**: edita o assunto ou texto da mensagem.
- **Alterar imagem/Alterar vídeo/Alterar som**: substitui um item adicionado.
- **Adicionar imagem/Adicionar vídeo/Adicionar som**: adicione uma imagem, um vídeo ou um arquivo de som.

- **Rever**: verifique a mensagem conforme ela será mostrada no telefone do destinatário.
- **Enviar**: envia a mensagem
- **Salvar para**: salva a mensagem na caixa **Rascunho** ou **Minha pasta**, ou salve-a como um modelo.
- **Adicionar página**: adiciona páginas. Vai para cada página pressionando [Esquerda] ou [Direita].
- **Apagar página**: exclui a página adicionada.
- **Editar página**: altera a duração da página ou move a página para frente ou para trás entre as outras páginas.
- **Anexar**: adiciona cartões de visita ou dados do calendário como anexos em formato de dados ou arquivos de documentos armazenados na pasta **Outros arquivos**.
- **Remover assunto/Remover mídia/Remover som/Remover mensagem**: remove o item adicionado.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Você pode criar e enviar e-mails que incluem texto, áudio e imagens. Para utilizar esse recurso, você precisa assinar um serviço de e-mail e configurar sua conta de e-mail e perfil. ▶ p. 65, p. 67

1. Selecione a linha **Assunto**.

   ☑ Você pode utilizar várias opções pressionando <**Opções**>. ▶ próxima seção

2. Insira o assunto do e-mail e pressione [OK/*i*].
3. Selecione a linha **Mensagem**.
4. Insira o texto do e-mail e pressione [OK/*i*].
5. Selecione a linha **Anexar arquivo** e adicione os arquivos de mídia.

   ☑ Dependendo do tipo de arquivo ou sistema DRM (Digital Rights Management – Gestão de Direitos Digitais), alguns arquivos podem não ser encaminhados.

6. Ao finalizar, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
7. Insira um endereço de e-mail.

Para enviar o e-mail a mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

8. Pressione [OK/*i*] para enviar o e-mail.

Como utilizar as opções ao redigir um e-mail

Ao redigir um e-mail, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar**: adicione o assunto da mensagem ou o texto do e-mail.
- **Editar**: edita o assunto ou texto.
- **Adicionar imagem/Adicionar vídeos/ Adicionar sons/Adicionar música**: adicione arquivos de mídia armazenados na memória do telefone.
- **Outros arquivos**: adicione arquivos de documentos armazenados na pasta **Outros arquivos**.
- **Ver**: reproduz um item adicionado.
- **Enviar**: envia a mensagem.
- **Salvar para**: salva a mensagem na caixa **Rascunho** ou **Minha pasta**.
- **Anexar**: adicione cartões de visita ou dados do calendário como anexos em formato de dados.
- **Remover assunto/Remover mensagem**: apaga o assunto ou mensagem.
- **Remover**: apaga o anexo selecionado ou todos os anexos.
- **Remover todos os anexo**s: apaga todos os anexos.

Minhas mensagens *(Menu 5.2)*

Utilize este menu para armazenar todas as mensagens que você recebeu, enviou ou não conseguiu enviar.

Entrada *(Menu 5.2.1)*

Utilize este menu para armazenar as mensagens recebidas, exceto e-mails.

Como ver uma mensagem

Os ícones a seguir podem aparecer na lista de mensagens; dependendo do tipo de mensagem ou status, os ícones podem variar:

- ✉ SMS / Relatório de entrega

- MMS
- Notificações de MMS (: Sendo recuperada.
  : Falha ao recuperar)
- Mensagens WAP dos servidores da web

- Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management – Gestão de Direitos Digitais), as mensagens que possuem conteúdo da web podem não ser encaminhadas.
- Um ícone **!** ao lado de uma mensagem significa que é uma mensagem de alta prioridade. Um ícone de mensagem cinza indica baixa prioridade.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder via**: responde ao remetente via SMS ou MMS.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Mover para telefone/Mover para SIM**: move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Adicionar à lista de bloqueio**: adiciona o número do remetente à lista de bloqueio para rejeitar as mensagens do remetente.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Extrair mídia**: salva o conteúdo de mídia da mensagem na memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime a mensagem via impressora compatível com o dispositivo Bluetooth.
- **Proteção**: protege a mensagem de ser apagada.

Mensagens MMS

- **Recuperar**: recupera a mensagem MMS do servidor MMS.
- **Responder via SMS**: responde ao remetente via SMS.
- **Responder via MMS**: responde ao remetente via MMS.

- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Adicionar à lista de bloqueio**: adiciona o número do remetente à lista de bloqueio para rejeitar as mensagens do remetente.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Extrair mídia**: salva o conteúdo de mídia da mensagem na memória do telefone.
- **Propriedades**: acessa as propriedades da mensagem.

Mensagens WAP

- **Ir para URL**: conecta-se à URL especificada na mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

Mensagens de configuração

- **Instalar**: aplica a configuração especificada na mensagem para seu telefone.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Proteção**: protege a mensagem de ser apagada.

Mensagens do relatório de entrega

Ao receber uma mensagem do relatório de entrega, pressione <**Apagar**> para apagar a mensagem ou <**Voltar**> para voltar à lista de mensagens.

Rascunho *(Menu 5.2.2)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Na lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver**: abre a mensagem.
- **Editar**: edita a mensagem.
- **Enviar**: envia a mensagem.

- **Apagar**: apaga a mensagem selecionada ou todas as mensagens.
- **Mover para minha pasta**: move a mensagem para a caixa **Minha pasta**.
- **Mover para telefone/Mover para SIM**: move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Ordenar por**: altera a ordem da lista de mensagens.
- **Proteção**: protege a mensagem de ser apagada.
- **Proriedades**: acessa as propriedades da mensagem.

Saída *(Menu 5.2.3)*

Essa pasta armazena mensagens que o telefone está tentando enviar ou não conseguiu enviar.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar novamente**: envia a mensagem novamente.
- **Abrir arquivo**: abre o arquivo anexado.
- **Salvar arquivo**: salva o arquivo anexado na memória do telefone.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar**: apaga a mensagem selecionada.
- **Mover para telefone/Mover para SIM**: move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime a mensagem via impressora compatível com o dispositivo Bluetooth.
- **Proteção**: protege a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades**: acessa as propriedades da mensagem.

Enviados *(Menu 5.2.4)*

Essa pasta armazena mensagens que você enviou.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Abrir arquivo**: abre o arquivo anexado.

- **Salvar arquivo**: salva o arquivo anexado na memória do telefone.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Extrair endereço**: extrai números de telefone da mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Mover para telefone/Mover para SIM**: move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime a mensagem via impressora compatível com o dispositivo Bluetooth.
- **Proteção**: protege a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades**: acessa as propriedades da mensagem.

Caixa de e-mail *(Menu 5.2.5)*

Essa pasta armazena e-mails que você recebeu.

1. Selecione uma conta de e-mail.
2. Pressione <**Selec.**> quando **Verificar novo e-mail** for exibido. O telefone verifica os novos e-mails e baixa os e-mails recebidos.

   Os ícones a seguir podem aparecer na lista para exibir o status do e-mail:
   - : Recuperado do servidor
   - : Sendo recuperado
   - : Falha ao recuperar

   Um ícone **!** ao lado de uma mensagem significa que é uma mensagem de alta prioridade. Um ícone de mensagem cinza indica baixa prioridade.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se o e-mail tiver mais do que uma página, pressione [▲/▼] para percorrer as páginas uma por uma.

   Mantenha pressionado [▲/▼] para ir para a primeira ou última página.
5. Selecione um arquivo anexado para vê-lo ou reproduzi-lo.
6. Pressione [*] ou [#] para ver o e-mail anterior ou próximo.

Como utilizar as opções de e-mail

Ao visualizar o e-mail ou o cabeçalho, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Recuperar**: recupera um ou todos os e-mails do servidor de e-mail.
- **Abrir arquivo**: abre o arquivo anexado.
- **Salvar arquivo**: salva o arquivo anexado na memória do telefone.
- **Responder para**: envia uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários.
- **Encaminhar**: encaminha o e-mail a outras pessoas.
- **Apagar**: apaga o e-mail selecionado.
- **Adicionar à lista de bloqueio**: adiciona o endereço ou o assunto de e-mail do remetente à lista de bloqueio para rejeitar e-mails do endereço ou que contenha o assunto.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Extrair anexo**: salva o conteúdo de mídia da mensagem para a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime a mensagem via impressora compatível com o dispositivo Bluetooth.
- **Proteção**: protege o e-mail de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do e-mail.

Minha pasta *(Menu 5.2.6)*

Utilize este menu para ver as mensagens salvas utilizando a opção **Mover para Minha pasta** ao ler uma mensagem.

Modelos *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para criar e utilizar os modelos de mensagens usadas com freqüência.

Modelos de texto *(Menu 5.3.1)*

Você pode criar modelos SMS com as frases que você utiliza freqüentemente para que você possa recuperá-las e inseri-las ao compor uma mensagem SMS.

Como criar um modelo

1. Selecione uma posição vazia. Se todas as opções estiverem ocupadas, selecione aquela que deseja alterar.
2. Insira ou altere a mensagem e pressione [OK/*i*].

Como utilizar as opções de modelo

Na lista de modelos de texto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edite o modelo selecionado.
- **Enviar mensagem**: crie e envie uma nova mensagem utilizando o modelo.
- **Apagar**: apaga o modelo selecionado.

Modelos de MMS *(Menu 5.3.2)*

Você pode acessar os modelos MMS embutidos ou os modelos salvos para que você possa utilizá-los para compor uma mensagem MMS.

Na lista de modelos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver**: abre o modelo selecionado.
- **Enviar mensagem**: envia uma nova mensagem utilizando o modelo.
- **Editar**: edita o modelo.
- **Adicionar novo**: adiciona um novo modelo.
- **Apagar**: apaga o modelo selecionado ou todos os modelos, exceto os modelos embutidos.

Apagar tudo *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para apagar todas as mensagens em cada tipo selecionado de uma só vez. Você também pode selecionar as mensagens no tipo de mensagem que deseja apagar.

1. Pressione [OK/*i*] para selecionar as pastas de mensagens ou tipos de mensagem a serem apagados.
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a exclusão.

Configurações *(Menu 5.5)*

Utilize este menu para ajustar várias opções de utilização dos serviços de mensagens.

Mensagem de texto *(Menu 5.5.1)*

Você pode configurar as definições de SMS.

- **Config. de envio**: defina as opções a seguir para o envio de uma mensagem SMS:

  Caminho de resposta: permite que o destinatário envie-lhe uma resposta através do seu servidor SMS.

  Relatório de entrega: configure a rede para informá-lo quando a sua mensagem foi entregue.

  Alfabeto SMS: selecione um tipo de codificação de caracteres. Se você selecionar **Auto**, o telefone altera o tipo de codificação de Alfabeto-GSM para Unicode quando você insere um caractere Unicode. O uso da codificação Unicode irá reduzir o número máximo de caracteres em uma mensagem em cerca de 50%. Se este menu não for exibido, seu telefone fornecerá a codificação de caracteres padrão.

  Período de validade: defina o tempo durante o qual suas mensagens são armazenadas no servidor SMS.

  Tipo de mensagem: defina o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens no formato selecionado.

  Centro de serviço: armazene ou altere o número do seu servidor SMS.

- **Bloquear número**: armazene os números de telefone dos quais você deseja rejeitar mensagens.

Mensagem multimídia *(Menu 5.5.2)*

Você pode definir as configurações de MMS.

- **Config. de envio**: defina as opções para o envio de uma mensagem MMS:

  Relatório de entrega: defina a rede para informá-lo se sua mensagem foi ou não entregue.

  Ocultar endereço: defina seu endereço como oculto para o telefone dos destinatários.

  Confirmação de leitura: envie uma solicitação de resposta juntamente com suas mensagens.

  Prioridade: defina o nível de prioridade de suas mensagens.

Período de validade: defina o período de tempo que suas mensagens devem ficar armazenadas no servidor de MMS.

Entregar depois: defina o tempo de espera antes de o telefone enviar suas mensagens.

- **Config. de recebimento**: defina as opções para o recebimento de mensagens MMS:

  Rejeição anônima: rejeita mensagens de remetentes anônimos.

  Permitir anúncios: aceite propagandas.

  Relatório permitido: configure a rede para informar ao remetente quando uma mensagem tiver sido entregue a você.

  Recepção local: determine se o telefone deve recuperar novas mensagens recebidas automaticamente quando você estiver em sua área de serviço residencial.

  Recepção em roaming: determine se o telefone deve recuperar novas mensagens recebidas automaticamente quando você estiver em roaming em outra rede.

  A recepção local ou recepção em roaming têm as seguintes opções:

  - **Automático**: o telefone automaticamente recupera as novas mensagens do servidor.
  - **Rejeitar**: o telefone rejeita todas as mensagens.
  - **Manual**: o telefone exibe notificações. Utilize a opção **Recuperar** para baixar manualmente as novas mensagens.

- **Perfis MMS**: configure um perfil de conexão e selecione um perfil a ser utilizado para MMS.

  Perfil atual: selecione um perfil.

  Config. de perfil: configure as opções a seguir para cada perfil.

  - **Nome do perfil**: atribua um nome ao perfil MMS.
  - **URL do servidor**: insira o endereço da URL do seu servidor MMS.
  - **Proxy**: conecte-se à rede GPRS utilizando o servidor proxy.

- **Config. GPRS/EDGE**: personalize as configurações requeridas para se conectar à rede GPRS e EDGE.

*Quando o proxy estiver definido como **Ativar**:*

Endereço IP: insira o endereço IP.

Porta: insira o número da porta.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

Usuário: insira o nome de usuário.

Senha: insira a senha.

*Quando o proxy estiver definido como **Desativar**:*

DNS1: insira o endereço principal.

DNS2: insira o endereço secundário.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

Usuário: insira o nome de usuário.

Senha: insira a senha.

- **Versão**: selecione a versão de OMA disponível e o limite máximo de tamanho para enviar ou receber mensagens.

☑ Dependendo do seu provedor de serviços, pode não ser possível suportar o limite máximo de 300KB. Nesse caso, tente novamente após alterar a configuração para 100KB.

- **Bloquear número**: especifica os números de telefone das mensagens não aceitas. Os números especificados aqui também estão incluídos na lista de mensagens de bloqueio.
- **Classe da mensagem**: configure as opções ao criar as mensagens MMS:

  Classe da mensagem: selecione o tipo de conteúdo da mensagem que você adicionará e o tamanho da mensagem.

  - **Texto**: você somente pode adicionar texto de até 30 KB.
  - **Imagem básica**: você pode adicionar qualquer tipo de item, exceto vídeo, de até 30 KB.

- **Imagem complexa**: você pode adicionar qualquer tipo de item, exceto vídeo, de até 100 KB.
- **Vídeo básico**: você pode adicionar qualquer tipo de item de até 100 KB.
- **Vídeo complexo**: você pode adicionar qualquer tipo de item de até 300 KB.

Modo de criação: selecione um modo de criação de MMS.

- **Livre**: você pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e de qualquer tamanho.
- **Restrito**: você pode criar uma mensagem com o tipo de conteúdo e tamanho especificado no Tipo de mensagem.
- **Aviso**: você pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo de qualquer tamanho, mas o telefone o informará quando o conteúdo e o tamanho excederem o limite.

E-mail *(Menu 5.5.3)*

Você pode definir as configurações de e-mail.

☑ Você não pode alterar as configurações de perfil e de conta do e-mail quando um e-mail estiver sendo enviado ou recuperado.

- **Config. de envio**: defina as opções para o envio de um e-mail:

  Enviar cópia para si próprio: envie uma cópia do seu e-mail para seu próprio endereço de e-mail.

  Confirmação de entrega: defina a rede para informá-lo quando seu e-mail foi entregue.

  Confirmação de leitura: envie uma solicitação de resposta juntamente com seu e-mail.

  Prioridade: selecione o nível de prioridade de seu e-mail.

  Incluir assinatura: anexe seu nome, número de telefone, uma nota simples ou uma linha final ao e-mail.

  Editar nome: insira o nome em sua assinatura.

  Editar número de telefone: insira o número de telefone em sua assinatura.

Editar nota: insira a linha final em sua assinatura.

- **Config. de recebimento**: defina as opções para recebimento de e-mails.

  Intervalo de verificação: determine com que freqüência o telefone verifica o servidor quanto aos e-mails recebidos. Se você selecionar **Não utilizado**, você pode utilizar a opção **Verificar novo correio** para verificar seu e-mail manualmente.

  Confirmação de leitura: determine se o telefone envia ou não uma solicitação de resposta de leitura para e-mails recebidos. Se você selecionar **Anúncio**, o telefone solicitará que você envie uma solicitação de resposta de leitura.

  Opção de recuperação: determine se o telefone faz o download ou não somente dos cabeçalhos ou dos e-mails inteiros.

  Opção apagar: determine se os e-mails são apagados imediatamente ou da próxima vez que você se conectar ao servidor.

  Rejeitar se acima: determine o tamanho máximo de e-mails recebidos. Seu telefone rejeitará e-mails que excederem o tamanho especificado.

  Deixar uma cópia das mensagens no servidor: deixe cópias dos e-mails no servidor após recuperá-los.

- **Conta de e-mail**: defina uma conta de e-mail e selecione uma conta a ser utilizada.

  Conta atual: selecione uma conta.

  Config. de conta: configure as contas de e-mail utilizando diferentes serviços de e-mail. Pressione <**Criar**> ou pressione <**Opções**> e selecione **Criar**:

  - **Em uso**: ativa a conta de e-mail atual.
  - **Nome da conta**: insira um nome para a conta atualmente selecionada ou para a conta que deseja criar.

  Para acessar as opções a seguir, pressione [OK/*i*] ou <**Opções**> e selecione **Seguinte**.

  - **Nome do usuário**: insira um nome de usuário.
  - **Endereço de e-mail**: insira seu endereço de e-mail.

- **Endereço para resposta**: insira o endereço de e-mail para o qual você deseja que os destinatários enviem mensagens de resposta.

Para acessar as opções a seguir, pressione [OK/*i*] ou <**Opções**> e selecione **Seguinte**.

- **Servidor SMTP**: insira o endereço IP ou nome de domínio do servidor de e-mail enviado.
- **Porta SMTP**: insira o número da porta SMTP.
- **Usuário SMTP**: insira o ID de usuário de SMTP.
- **Senha SMTP**: insira a senha de SMTP.
- **Conexão segura (SMTP)**: utilize conexões seguras para o serviço de e-mails.
- **Tipo de servidor de recepção**: selecione o protocolo para o servidor de e-mail recebido. As opções restantes dependem da configuração do tipo de protocolo.

*Quando o tipo de protocolo for **POP3**:*

- **Servidor POP3**: insira o endereço IP ou nome do host do servidor que recebe seu e-mail.
- **Porta POP3**: insira o número da porta POP3.
- **Mesmo ID e senha**: selecione para utilizar o mesmo ID de usuário de SMTP e senha com o servidor recebido.
- **Usuário POP3**: insira o ID de usuário de POP3.
- **Senha POP3**: insira a senha de POP3.
- **Conexão segura (POP3)**: utilize conexões seguras para o protocolo POP3.
- **Login APOP**: conecte-se ao servidor utilizando o esquema de login APOP.

*Quando o tipo de protocolo for **IMAP4**:*

- **Servidor IMAP4**: insira o endereço IP ou nome do host do servidor a ser utilizado para receber seus e-mails.
- **Porta IMAP4**: insira o número da porta IMAP4.
- **Mesmo ID e senha**: selecione para utilizar o mesmo ID de usuário de SMTP e senha com o servidor recebido.
- **Usuário IMAP4**: insira o ID de usuário de IMAP4.
- **Senha IMAP4**: insira a senha de IMAP4.
- **Conexão segura (IMAP4)**: utilize uma conexão segura para o protocolo IMAP4.

- **Incluir anexos**: selecione esta opção para receber anexos nos e-mails.
- **Limite de e-mails recuperados**: defina o número de cabeçalhos que você recuperará do servidor.

- **Perfil de e-mail**: defina as configurações de rede necessárias para enviar ou receber e-mails.

  Perfil atual: selecione um perfil.

  Config. de perfil: configure até cinco perfis de e-mail.
  - **Nome do perfil**: insira um nome.
  - **APN**: insira o nome do ponto de acesso.
  - **Usuário**: insira o nome de usuário.
  - **Senha**: insira a senha.
  - **DNS1**: insira o endereço DNS principal.
  - **DNS2**: insira o endereço DNS secundário.
- **Bloquear lista**: configure uma lista de e-mails bloqueados.

  Lista de endereços: especifique os endereços de e-mail para rejeitar e-mails desses endereços.

  Lista de assuntos: especifique os assuntos para rejeitar e-mails que os contenham.

Mensagem WAP *(Menu 5.5.4)*

Você pode alterar as configurações de recebimento das mensagens WAP do servidor da Internet.

- **Receber**: defina como seu telefone deve receber as mensagens WAP.
- **Centro de serviço**: insira o endereço do servidor do qual você deseja receber as mensagens WAP, quando a opção **Receber** estiver definida como **Específico de SMS-C**.

Mensagens broadcast *(Menu 5.6)*

Você pode alterar as configurações para receber mensagens broadcast.

- **Ler**: abre as mensagens recebidas.

  A caixa **Temporário** salva as mensagens da rede até que o telefone seja desligado.

  A caixa **Arquivo** salva mensagens de rede por tempo indefinido. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar** quando uma notificação de texto for exibida. A mensagem é salva na caixa **Arquivo**.
- **Receber**: ativa ou desativa a recepção de mensagens broadcast.

- **Canal**: especifica os canais dos quais você deseja receber mensagens broadcast. Favor contatar o seu provedor de serviços para mais detalhes.
- **Idioma**: seleciona os idiomas preferidos nos quais as mensagens broadcast são exibidas.

Status da memória *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para ver a quantidade máxima de memória e a memória disponível para cada tipo de mensagem. Você também pode ver a quantidade de memória atualmente em uso em cada pasta.

Gerenciador de arquivos *(Menu 6)*

O menu **Gerenciador de arquivos** permite que você acesse imagens, vídeos, arquivos de música e sons na memória do telefone.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Gerenciador de arquivos**.

☑ De acordo com o sistema DRM (Gestão de Direitos Digitais), o conteúdo da web pode não ser encaminhado. O conteúdo é indicado por .

Imagens *(Menu 6.1)*

Este menu exibe as fotos que você tirou e as imagens baixadas, recebidas nas mensagens ou importadas do seu computador.

Como ver uma imagem

1. Selecione uma pasta de imagens.
2. Escolha uma imagem.

Como visualizar uma exibição de slides

Você pode ver suas fotos em forma de exibição de slides, uma apresentação seqüencial de cada foto na pasta atual.

1. Selecione **Fotos**.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Visualização de slides**.
3. Selecione uma opção de intervalo. A exibição de slides começa.
4. Pressione <**Cancel.**> para interromper a exibição.

Como utilizar as opções de imagem

Ao ver uma imagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Lista**: retorna à lista de imagens.
- **Enviar via**: envia o arquivo via MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como**: define a imagem como um papel de parede ou um identificador de chamada para um registro na Agenda de telefones.
- **Editar**: adicione emoticons, molduras ou efeitos à imagem.
- **Apagar**: apaga o arquivo.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Mover para imagens favoritas**: move o arquivo para outra pasta.
- **Visualização de slides**: veja todas as imagens como uma visualização de slides.
- **Compartilhar por Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime a imagem via impressora compatível com aplicativos Bluetooth.
- **Proteção**: protege o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Vídeos *(Menu 6.2)*

Este menu exibe os videoclipes gravados, baixados ou recebidos nas mensagens ou importados de seu computador.

☑ Os videoclipes gravados em outros dispositivos, tais como câmeras de vídeo, podem não ser reproduzidos corretamente.

Como reproduzir um videoclipe

1. Selecione uma pasta de vídeos.

2. Escolha um videoclipe.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas.

Teclas	Função
OK/*i*	Pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retrocede o arquivo.
Direita	Avança o arquivo.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para baixo	Interrompe a reprodução

Como utilizar as opções de vídeo

Ao visualizar a lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir**: reproduz o videoclipe.
- **Enviar via**: envia o arquivo via MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado ou todos os arquivos.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Mover para vídeos favoritos**: move o arquivo para outra pasta.
- **Compartilhar por Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Proteção**: protege o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Música *(Menu 6.3)*

Este menu exibe os arquivos de música baixados, recebidos em mensagens ou importados de seu computador.

Como reproduzir um arquivo de música

Escolha um arquivo e pressione [OK/*i*]. ▶ p. 41

Como utilizar as opções de música

Ao visualizar a lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir**: reproduz o arquivo de música.
- **Enviar via**: envia o arquivo via e-mail ou Bluetooth.

- **Adicionar lista de reprodução**: adiciona o arquivo selecionado à lista de reprodução atual.
- **Definir como**: define o arquivo como seu som de campainha, campainha para um registro da Agenda de telefones ou tom de alarme.
- **Apagar**: permite que você apague o arquivo ou todos os arquivos.
- **Configurações**: altera as configurações padrão de reprodução dos arquivos de música.

  Modo de repetição: seleciona um modo de repetição.

  Modo aleatório: configura o MP3 player para tocar as músicas de modo aleatório.

  Visualização: seleciona uma animação de reprodução.

  Volume: seleciona um nível de volume.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Compartilhar por Bluetooth**: compartilha o arquivo selecionado com outros dispositivos Bluetooth.
- **Proteção**: protege o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Sons *(Menu 6.4)*

Este menu exibe os voice memos gravados, os clipes de som baixados, recebidos em mensagens ou importados de seu computador.

Como reproduzir um clipe de som

1. Selecione uma pasta de som.
2. Escolha um clipe de som. Para um voice memo, consulte **Gravador de voz**. ▶ p. 42

Como utilizar as opções de som

Ao visualizar a lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir**: reproduz o clipe de som.
- **Enviar via**: envia o arquivo selecionado via MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como**: define o arquivo como tom de campainha para um registro na Agenda de telefones ou como um tom de alarme.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado ou todos os arquivos.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.

- **Mover para sons favoritos/Mover para lista de voz/Mover para sons baixados**: move o arquivo para outra pasta.
- **Compartilhar por Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Proteção**: protege o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Outros arquivos *(Menu 6.5)*

Os arquivos que você recebe, mas que não são suportados pelo seu telefone, são armazenados nesta pasta. Esses formatos de arquivo não suportados incluem *.doc, *.hwp, *.ppt, *.txt.

Ao visualizar a lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar via**: envia o arquivo via MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado ou todos os arquivos.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Compartilhar por Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth:** imprima o arquivo via impressora compatível com Bluetooth.
- **Proteção**: protege o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Status da memória *(Menu 6.6)*

Utilize este menu para ver as informações da memória para itens de mídia na memória do telefone.

Calendário *(Menu 7)*

O menu **Calendário** permite acompanhar sua agenda.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Calendário**.

Como selecionar um dia no calendário

Ao entrar no menu **Calendário**, o calendário em Ver mês aparece com a data do dia indicada por uma caixa azul.

- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para avançar por dia.
- Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para avançar por semana.
- Pressione [▲/▼] para avançar por mês.

Como criar um item

Você pode armazenar os eventos agendados, aniversários e itens da Lista de tarefa. Você pode armazenar mais de um evento por dia.

Como inserir um novo evento agendado ou itens diversos

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar** → **Agenda** ou **Diversos**.
3. Insira as informações ou altere as configurações:
   - **Assunto**: insira o título do item.
   - **Propriedades**: insira os detalhes do item.
   - **Data de início e Hora de início**: insira a data e hora iniciais do evento.
   - **AM/PM**: selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Data final** e **Hora final**: insira a data e hora finais do item.
   - **AM/PM**: selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Local**: (para **Agenda**) insira as informações sobre a posição do item.
   - **Alarme**: defina um alarme para lembrá-lo do item.
   - **antes**: defina quando o alarme o alertará antes do item começar.

- **Som do alarme**: selecione um som de alarme.
- **Modo de repetição**: (para **Agenda**) selecione para definir que o item vai se repetir e selecione a regularidade da repetição.
- **até**: (para **Agenda**) se o item for se repetir, defina a data de encerramento dessa repetição.

4. Pressione <**Salvar**> para salvar o item.

Como inserir um novo aniversário

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar** → **Aniversário**.
3. Insira as informações ou altere as configurações:
   - **Ocasião**: insira as informações sobre o aniversário.
   - **Data**: insira a data.
   - **Alarme**: defina um alarme para lembrá-lo do aniversário.
   - **antes**: defina quando o alarme o alertará antes do evento começar.
   - **Hora do alarme**: insira a hora que o alarme deve tocar.
   - **AM/PM**: selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Som do alarme**: selecione um som de alarme.
   - **Repetir anualmente**: selecione para ajustar o telefone para lembrá-lo do aniversário anualmente.
4. Pressione <**Salvar**> para salvar o aniversário.

Como inserir um item da lista de tarefas

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar** → **Tarefas**.
3. Insira as informações ou altere as configurações:
   - **Tarefas**: insira as informações sobre o item.
   - **Data de início**: insira a data de início.
   - **Data limite**: insira a data limite.
   - **Prioridade**: selecione um nível de prioridade.
4. Pressione <**Salvar**> para salvar o item da lista de tarefas.

Como consultar o calendário

Uma vez agendados os itens, os ícones de item e o número de itens para um dia específico aparecem na parte inferior do calendário.

- Itens agendados
- Aniversários
- Itens da lista de tarefas
- Itens diversos

Como visualizar um item

1. Selecione uma data no calendário para exibir os itens do dia.
2. Selecione um item para ver seus detalhes.
3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para acessar os outros itens agendados para o dia selecionado.

Ao visualizar um item, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edite o evento.
- **Criar**: adicione um novo evento.
- **Enviar via**: envie o evento via SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Modo de visualização**: altere o modo de visualização do calendário.
- **Concluído/Não concluído**: marque ou desmarque o item da lista de tarefas.
- **Apagar**: apague o item.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime as informações de contato via impressora compatível com o dispositivo Bluetooth.

Como utilizar as opções do Calendário

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Modo de visualização**: altere o modo de visualização do calendário. ▶ p. 76
- **Criar**: adicione um novo item. ▶ p. 73
- **Ir para**: vá para a data atual ou a específica inserida.
- **Ordenar por**: ordene os itens por tipo de item.
- **Apagar**: apague os itens armazenados no calendário utilizando várias opções de exclusão.
- **Alarmes perdidos**: veja os eventos cujos alarmes você perdeu.
- **Status da memória**: acesse as informações da memória dos itens armazenados no calendário.

Como visualizar itens no modo diferente

Você pode alterar a exibição do calendário para Ver dia ou Ver mês. Pressione <**Opções**> e selecione **Modo de visualização** → um modo de visualização.

Visualizar dia

Você pode ver os itens da data selecionada. Selecione um item para ver seus detalhes.

Os ícones a seguir podem ser exibidos para indicar o status do item:

- Alarme definido
- Evento recorrente
- Itens da lista de tarefas concluídos
- Prioridade de tarefa (Vermelho: alta, Azul: normal e Verde: baixa)

Visualizar semana

Você pode ver os itens da semana selecionada. Uma célula na tabela indica a presença de um item programado. Selecione a célula do dia desejado.

Como visualizar um item de alarme não detectado

Quando você não puder reconhecer um alarme de um item programado, aniversário ou item diverso, o telefone armazenará o item de alarme não detectado até que você o confirme.

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Alarmes perdidos.**
2. Selecione um item.
3. Pressione <**Confir.**> para confirmar e apagar o item.

Câmera *(Menu 8)*

Você pode utilizar o módulo de câmera embutido em seu telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Câmera** ou mantenha pressionada a tecla [📷].

- Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Como tirar uma foto

Você pode tirar fotos de várias maneiras. A câmera produz fotos em JPEG.

Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

1. Acesse o menu **Câmera** para ativar a câmera e mudar o visor para o modo de Captura. Você também pode manter pressionada a tecla [📷] no modo de Espera.
2. Faça os ajustes desejados.
   - Pressione < > para utilizar as opções da câmera. ▶ próxima seção.
   - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera ou mudar para outros modos. ▶ p. 78
3. Pressione [OK/*i*] ou [📷] para tirar uma foto. A foto é salva na pasta **Fotos**.
4.

Para	Pressione
utilizar as opções de foto	<**Opções**>. ▶ p. 79
apagar a foto	[**C**] e em seguida <**Sim**>.
retornar ao modo de Captura	<**Voltar**> ou [OK/*i*].

Como utilizar as opções da Câmera no modo de Captura

No modo de Captura, pressione < > para acessar as seguintes opções:

- **Gravar vídeo**: muda o modo de Gravação.
- **Modo de disparo**: tire uma foto das seguintes maneiras:

  Disparo único: tire uma foto no modo normal.

  Multi shot: tire uma série de tomadas em movimento. Selecione o número de fotos para a câmera tirar e a categoria na qual as fotos serão tiradas.
- **Efeitos**: altere a tonalidade da cor ou aplique efeitos especiais.
- **Molduras**: aplique uma moldura decorada.
- **Flash**: determina o uso do flash.
- **Contagem regressiva**: defina um período de tempo antes da câmera tirar a foto.
- **Ir para fotos**: vá para a pasta **Fotos**.
- **Configurações**: altere as configurações padrão para tirar uma foto.

  Tamanho: selecione o tamanho da imagem.

  Qualidade: selecione a qualidade da imagem.

  Visor: selecione uma tela de pré-visualização.

  Som do obturador: selecione um som a ser ouvido ao pressionar o obturador.

  Som de zoom: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao utilizar o zoom.

  Som de brilho: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao ajustar o brilho da imagem.

  Nome padrão: altere o prefixo padrão dos nomes de arquivo.
- **Atalhos da câmera**: exibe as funções das teclas que você pode utilizar no modo de Captura.

Como utilizar o teclado no modo Captura

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Captura.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho.
Para cima/ Para baixo	Aumenta e diminui o zoom.
▲	Gira a imagem verticalmente.

Tecla	Função
▼	Exibe a imagem espelhada.
1	Muda para o modo de Gravação. ▶ p. 80
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de câmera.
5	Altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial.
7	Seleciona uma moldura decorada.
8	Ajusta o temporizador.
*	Determina o uso do flash.
0	Vai para a pasta **Fotos**.
#	Altera o modo de pré-visualização.

Como utilizar as opções de foto

Após salvar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Tirar outra**: retorna ao modo de Captura.
- **Enviar via:** envia o arquivo via MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como**: define a foto como um papel de parede ou um identificador de chamada para um registro na Agenda de telefones.
- **Apagar todos os multi shots**: apaga todas as fotos em multi-shot.
- **Apagar**: apaga o arquivo.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo
- **Ir para fotos**: vai para a pasta **Fotos**. ▶ p. 68
- **Compartilhar por Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth**: imprime a imagem via impressora compatível com Bluetooth.
- **Proteção**: protege o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Como gravar um vídeo

Você pode gravar um vídeo do que está sendo exibido na tela da câmera e salvá-lo.

1. No modo Captura, pressione [**1**].
2. Faça os ajustes necessários.
   - Pressione <> para utilizar as opções da câmera. Consulte a próxima seção.
   - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera ou mudar para outros modos. ▶ p. 81
3. Pressione [OK/*i*] ou [ ]para iniciar a gravação.
4. Pressione [OK/*i*], <■>, ou [ ] para interromper a gravação. O vídeo é salvo na pasta **Vídeos**.
5.

Para	**Pressione**
reproduzir o videoclipe	[OK/*i*].
utilizar as opções de vídeo	<>. ▶ p. 82
apagar o vídeo	[**C**] e em seguida <**Sim**>.
acessar a pasta **Vídeos**	[Para cima]. ▶ p. 69

5.

Para	**Pressione**
retornar ao modo de Gravação	<>.

Como utilizar as opções da câmera no modo de Gravação

No modo de Gravação, pressione <> para acessar as seguintes opções:

- **Tirar uma foto**: mude para o modo de Captura.
- **Efeitos**: altere a tonalidade da cor ou aplique um efeito especial.
- **Flash**: determina o uso do flash.
- **Contagem regressiva**: defina um período de tempo antes da câmera iniciar a gravação.
- **Ir para vídeos**: acesse a pasta **Vídeos**.
- **Configurações:** altere as configurações a seguir para a gravação de um vídeo:

  Modo de gravação: selecione um modo de gravação.

  - **Limite de MMS:** grave um vídeo adequado às mensagens MMS.

- **Limite de e-mail**: grave um vídeo adequado aos e-mails
- **Normal:** grave um vídeo no limite de memória atual disponível.

Tamanho: selecione o tamanho do arquivo.

Qualidade: selecione a qualidade da imagem.

Grav. de áudio: grave áudio com um videoclipe.

Som de zoom: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao utilizar o zoom.

Som de brilho: ligue ou desligue o efeito sonoro emitido ao ajustar o brilho da imagem.

Nome padrão: altere o prefixo padrão dos nomes dos arquivos.

Atalhos da câmera de vídeo: exibe as funções das teclas que você pode utilizar no modo de Gravação.

Como utilizar o teclado no modo de Gravação

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Gravação:

Teclas	Função
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para Cima/ Para Baixo	Aumenta e diminui o zoom.
▲	Gira a imagem verticalmente.
▼	Exibe a imagem espelhada.
1	Muda para o modo de Captura. ▶ p. 77
2	Altera o tamanho da moldura.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial.
7	Ativa ou desativa o áudio.
8	Ajusta o temporizador.

Teclas	Função
*	Determina o uso do flash.
0	Vai para a pasta **Vídeos**.

Como utilizar as opções de vídeo

Após salvar um videoclipe, pressione <> para acessar as seguintes opções:

- **Gravar outro**: retorna ao modo de Gravação.
- **Enviar via**: envia o videoclipe via MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: apaga o arquivo.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Ir para vídeos**: vai para a pasta **Vídeos**. ▶ p. 69
- **Compartilhar por Bluetooth**: compartilha o arquivo com outros dispositivos Bluetooth.
- **Proteção**: protege o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Config. *(Menu 9)*

O menu **Config.** fornece a você várias opções para personalizar o telefone conforme suas necessidades e preferências. Você também pode zerar as configurações para voltarem ao seu status padrão.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Config**.

Hora e Data *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para alterar a hora e a data exibidas em seu telefone. Antes de fazer o ajuste, especifique o fuso horário em **Fuso horário**. ▶ p. 44

- **Hora:** insira o horário atual.
- **Fuso horário:** defina o fuso horário local e descubra que horas são em outras partes do mundo.

  ☑ Para ajustar o horário de verão aos fusos horários, selecione **Definir horário de verão**.

- **AM/PM**: selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.

- **Formato da hora**: selecione um formato de hora.
- **Ajustar data**: insira a data atual.
- **Formato da data**: selecione um formato de data.
- **Dia de início da semana**: ajuste o dia da semana com o qual o calendário deve começar.

Config. do telefone *(Menu 9.2)*

Diversas funções do sistema do seu aparelho podem ser personalizadas para atender as suas preferências.

Idioma *(Menu 9.2.1)*

Utilize este menu para selecionar um idioma para o texto do visor.

Saudação *(Menu 9.2.2)*

Utilize este menu para inserir uma saudação para ser exibida sucintamente quando o telefone for ligado.

Config. do slide *(Menu 9.2.3)*

Utilize este menu para definir o que o telefone fará ao ser aberto para uma chamada recebida e ao ser fechado enquanto você estiver utilizando uma função.

- **Para cima**: defina se deseja ou não atender uma chamada simplesmente ao abrir o telefone.
- **Para baixo**: defina se deseja ou não que o telefone mantenha o menu ou as funções que você está utilizando atualmente ao fechá-lo.

☑ Ao configurar **Para baixo** como **Continuar operação**, o bloqueio do teclado funciona somente no modo de Espera.

Atalho *(Menu 9.2.4)*

Você pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para acessar diretamente os menus específicos no modo de Espera. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Como atribuir um atalho de menu

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Selecione o menu a ser atribuído à tecla.

Como utilizar as opções de atalho

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Alterar**: atribui ou altera um menu de atalho.
- **Remover**: desativa a atribuição de atalho à tecla selecionada.

- **Remover tudo**: desativa todas as atribuições de atalho.

Atalho avançado *(Menu 9.2.5)*

Utilize este menu para ativar a função Atalho avançado. Você pode acessar rapidamente as aplicações de mensagem de texto, alarme, calculadora, calendário e conversor pela tela de discagem.

Como ativar a função Atalho avançado

1. Na tela Atalho avançado, selecione **Ligado**.
2. Pressione <**Salvar**>.

Como alterar a tecla Atalho avançado

1. Selecione uma tecla a ser alterada como uma tecla de atalho.
2. Selecione o menu que será atribuído à tecla.

Como utilizar as opções do Atalho avançado

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Alterar**: atribua ou altere um menu de atalho.
- **Remover**: desative a atribuição de atalho para a tecla selecionada.
- **Remover tudo**: desative todas as atribuições de atalho.

Tecla lateral *(Menu 9.2.6)*

Utilize este menu para alterar as configurações da tecla de volume.

- **Função da tecla de volume**: defina se o telefone deve ou não silenciar a campainha de chamada ou rejeitar uma chamada se você manter pressionada a tecla [▲/▼] quando uma chamada for recebida. Você também pode definir se o telefone deve ou não enviar uma mensagem SMS para o originador da chamada quando uma chamada for rejeitada.
- **Mensagem de texto:** insira uma mensagem a ser enviada ao originador da chamada quando uma mensagem for rejeitada.

Config. extras *(Menu 9.2.7)*

Você pode ativar ou desativar as funções de rediscagem ou atendimento automático e ativar a função de nitidez de voz.

- **Rediscagem automática:** ajusta o telefone para fazer até 10 tentativas de rediscagem de um número, após uma chamada não completada.
- **Atendimento por qualquer tecla:** atende uma chamada recebida ao pressionar qualquer tecla, exceto [ ] e <**Rejeit.**>.

  Quando essa opção não estiver selecionada, você deve pressionar <**Aceitar**> ou [ ] para atender uma chamada.
- **Nitidez de voz**: aumenta a sensibilidade do microfone para permitir que outras pessoas ao telefone possam ouvir sua voz claramente, mesmo se você estiver sussurrando.

Config. do visor *(Menu 9.3)*

Utilize este menu para alterar as configurações do visor ou da luz.

Papel de parede *(Menu 9.3.1)*

Você pode alterar a imagem de fundo a ser exibida no modo de Espera.

Visor de texto *(Menu 9.3.2)*

Você pode alterar as configurações do visor para o texto exibido na tela de espera.

- **Posição do texto**: selecione a posição de um texto. Se você não quiser que seja exibido texto no modo de Espera, selecione **Desligado**.
- **Estilo do texto**: selecione um estilo de fonte.
- **Cor do texto**: selecione uma cor da fonte.

Config. de fonte de discagem *(Menu 9.3.3)*

Utilize este menu para selecionar um tipo de fonte, cor e tamanho dos números inseridos e a cor de fundo do visor ao discar.

Calendário *(Menu 9.3.4)*

Utilize este menu para exibir o calendário atual na tela de espera.

Aparência *(Menu 9.3.5)*

Utilize este menu para selecionar um padrão de cor para o modo de Menu.

Brilho do visor *(Menu 9.3.6)*

Você pode ajustar o brilho do visor para as diferentes condições de luz.

Informações do originador de chamada *(Menu 9.3.7)*

Utilize este menu para que o telefone exiba no visor principal o número do telefone ou nome do originador da chamada, se estiver salvo na Agenda de telefones, após perder uma chamada.

Config. de som *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para personalizar várias configurações de som.

Chamada recebida *(Menu 9.4.1)*

Utilize este menu para selecionar um volume e o tipo de alerta para as chamadas recebidas.

- **Tipo de alerta:** especifique como será informado sobre as chamadas recebidas.

  Melodia: o telefone toca utilizando o som de campainha selecionado.

  Vibração: o telefone vibra, mas não toca.

  Vibração e depois melodia: o telefone vibra três vezes e depois começa a tocar.

  Melodia e depois vibração: o telefone toca e depois vibra.
- **Som da campainha**: selecione um som de campainha para a campainha de chamada.
- **Volume:** selecione um volume da campainha.

Tom do teclado *(Menu 9.4.2)*

Utilize este menu para selecionar o som emitido ao pressionar uma tecla.

☑ Você pode ajustar o volume do tom do teclado utilizando [▲/▼] no modo de Espera.

Tom de mensagem *(Menu 9.4.3)*

Utilize este menu para alterar as configurações de som das mensagens SMS, mensagens MMS ou e-mails recebidos individualmente.

- **Tom**: selecione um dos vários tons de mensagem.
- **Tipo de alerta**: especifique como será informado sobre as mensagens recebidas.
- **Repetição**: especifique com que freqüência o telefone irá alertá-lo sobre uma nova mensagem.

Ligar/Desligar *(Menu 9.4.4)*

Utilize este menu para selecionar a melodia que o telefone tocará quando é ligado ou desligado.

Tom do slide *(Menu 9.4.5)*

Utilize este menu para selecionar o tom que será emitido quando você abre ou fecha o telefone.

Modo silencioso *(Menu 9.4.6)*

Utilize este menu para definir o que o telefone fará para alertá-lo quanto a um evento específico no modo silencioso.

Tons extras *(Menu 9.4.7)*

Utilize este menu para personalizar os tons adicionais do telefone.

- **Sinalizador de minuto:** ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado sobre a duração da chamada.
- **Tom de conexão:** ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma chamada efetuada é conectada ao sistema.
- **Alertas de chamada:** ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando você receber uma nova mensagem ou quando a hora do alarme chegar durante uma chamada.
- **Tons indicativos:** ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma janela pop-up for exibida.

Config. de luz *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para alterar as configurações da luz do visor.

Luz do visor *(Menu 9.5.1)*

Você pode selecionar o período de tempo que a luz do visor e o visor ficam acesos.

- **Ligado**: selecione o período de tempo que a luz do visor fica acesa.
- **Diminuído**: selecione o período de tempo que o visor permanece no modo Diminuído após a luz do visor ser desativada. Após um período de tempo especificado, o visor é apagado.

Luz do teclado *(Menu 9.5.2)*

Você pode selecionar a configuração da luz do teclado.

- **Utilizar sempre**: acende a luz do visor quando você pressiona qualquer tecla.
- **Utilizar à noite**: acende a luz do visor somente entre 17h e 9h.
- **Personalizar**: acende a luz do visor durante o período de tempo especificado.

Serviços de rede *(Menu 9.6)*

Utilize este menu para acessar os serviços de rede. Por favor, consulte seu provedor de serviços para verificar sua disponibilidade e assiná-los, se assim o desejar.

Redirec. de chamadas *(Menu 9.6.1)*

Utilize este serviço de rede para redirecionar as chamadas recebidas para o número que você especificar.

1. Selecione uma opção de redirecionamento de chamada:
   - **Sempre redirecionar:** redirecione todas as chamadas.
   - **Ocupado:** redirecione as chamadas se você estiver em outra ligação.
   - **Sem resposta:** redirecione as chamadas se você não atender ao telefone.
   - **Fora do alcance:** redirecione as chamadas se você estiver fora da área de cobertura ou quando seu telefone estiver desligado.
   - **Cancelar tudo:** cancele todas as opções de redirecionamento de chamada.
2. Selecione o tipo de chamada a ser redirecionado.
3. Selecione **Ativar**. Para desativar o redirecionamento de chamadas, selecione **Desativar**.
4. Mova para a linha **Redirecionar para**.
5. Insira o número para o qual as chamadas devem ser redirecionadas.
6. Se você selecionou **Sem resposta**, mova para a linha **Tempo** e selecione o período que a rede esperará antes de redirecionar uma chamada.
7. Pressione <**Selec.**>.

Restrição de chamadas *(Menu 9.6.2)*

Este serviço de rede permite que você restrinja suas chamadas.

1. Selecione uma opção de restrição de chamadas.
   - **Todas as efetuadas:** proíbe as chamadas efetuadas.
   - **Internacional**: proíbe as ligações internacionais.
   - **Internacionais exceto origem**: só permite chamadas locais quando você estiver no exterior ou para seu país de origem.
   - **Todas as recebidas**: proíbe as chamadas recebidas.
   - **Recebidas no exterior**: proíbe as chamadas recebidas quando você estiver utilizando o seu telefone fora de sua área de cobertura.
   - **Cancelar tudo:** cancela todas as configurações de restrição de chamadas permitindo que as chamadas sejam efetuadas e recebidas normalmente.
   - **Alterar código de restrição**: altera o código de restrição de chamadas obtido do seu provedor de serviços.
2. Selecione o tipo de chamada a ser restrita.
3. Selecione **Ativar**. Para desativar a restrição de chamada, selecione **Desativar**.
4. Insira seu código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços e pressione <**Selec.**>.

Chamada em espera *(Menu 9.6.3)*

Esse serviço de rede permite que você seja informado, durante uma chamada, que alguém está tentando ligar para você.

1. Selecione o tipo de chamada ao qual pretende aplicar a opção de chamada em espera.
2. Selecione **Ativar** e pressione <**Selec.**>.

   Para desativar a chamada em espera, selecione **Desativar**.

Seleção de rede *(Menu 9.6.4)*

Este serviço de rede permite selecionar manual ou automaticamente a rede utilizada quando o telefone estiver em roaming, fora de sua área de cobertura.

Você pode selecionar uma rede diferente da sua rede local apenas se houver um acordo de "roaming" válido entre ambas.

Identificador de chamada *(Menu 9.6.5)*

Este serviço de rede possibilita que você evite que o seu número de telefone seja exibido no aparelho da pessoa que você está ligando. Se você selecionar **Padrão**, o telefone utilizará a configuração padrão fornecida pela rede.

☑ Algumas redes não permitem que o usuário altere essa configuração.

Correio de voz *(Menu 9.6.6)*

Utilize este menu para armazenar o número do servidor de correio de voz e acessar seus correios de voz.

☑ Você deve inserir o número do servidor de voz antes de acessar seus correios de voz. Seu provedor de serviços pode fornecer o número do servidor de voz.

- **Correio de voz**: conecta-se ao servidor de voz para permitir que você ouça as suas mensagens.
- **Número do correio de voz**: altera o nome e o número do servidor de correio de voz.

Seleção de banda *(Menu 9.6.7)*

Para poder efetuar e receber chamadas, o seu telefone deve estar registrado em uma rede disponível. O seu aparelho funciona em qualquer dos seguintes tipos de rede: GSM 1900, GSM 900/1800 combinados e Tri-banda (GSM 900/1800/1900).

O país onde você adquiriu o seu telefone determina a banda padrão que ele utiliza. Quando você viajar para o exterior, deve se lembrar de mudar para uma banda apropriada.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Utilizando o telefone com Bluetooth, você pode conectar o telefone com outros dispositivos Bluetooth sem conexão com fio e trocar dados com eles, falar com as mãos livres ou controlar o telefone remotamente.

A tecnologia Bluetooth possibilita conexões sem fio gratuitas entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth em um alcance máximo de 10 metros. Uma vez que os dispositivos se comunicam com o uso de

ondas de rádio, eles não precisam estar na linha de visão um do outro.

- Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância máxima de funcionamento pode ser reduzida.
- É recomendado que você não utilize recursos multimídia tais como gravador de voz, câmera e music player ou vice-versa para um melhor desempenho.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com seu telefone.

Como configurar a função Bluetooth

O dispositivo **Bluetooth** fornece as seguintes opções:

- **Ativação**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Meus dispositivos**: procura por dispositivos Bluetooth disponíveis.
- **Visibilidade do meu telefone**: permite que outros dispositivos Bluetooth se conectem com seu telefone.
- **Nome do meu telefone**: atribui um nome do dispositivo Bluetooth ao seu telefone, que é então exibido em outros dispositivos.
- **Modo seguro**: determina se o telefone pede uma confirmação quando outros dispositivos acessam seus dados.
- **Serviços Bluetooth**: exibe os serviços Bluetooth disponíveis.

Como pesquisar e parear um dispositivo Bluetooth

1. Selecione **Meus dispositivos** a partir do menu **Bluetooth**.
2. Selecione **Pesquisar novo dispositivo**.

   Após a pesquisa, uma lista de dispositivos com os quais você pode se conectar é exibida. Os ícones a seguir indicam o tipo de dispositivo:

   - Fone de ouvido
   - Computador
   - Telefone móvel
   - Impressora
   - PDA
   - Dispositivo desconhecido

   A cor do ícone indica o status do dispositivo:

   - Cinza para dispositivos incompatíveis
   - Azul para dispositivos compatíveis

- Vermelho para dispositivos que estão atualmente conectados ao telefone.

3. Selecione um dispositivo.
4. Insira o código PIN do Bluetooth e pressione <**OK**>. Este código é utilizado somente uma vez e você não precisa memorizá-lo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, a compatibilidade está finalizada.

☑ Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits veiculares *handsfree*, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tais como **0000**.Se o outro dispositivo tiver um, você deve inserir o código.

Como utilizar as opções do dispositivo

Na lista de dispositivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Conectar:** conecta um fone de ouvido ou um kit veicular *handsfree*.
- **Desconectar**: encerra a conexão com o dispositivo conectado.
- **Navegar pelos arquivos**: pesquisa dados do dispositivo e importa os dados diretamente para seu telefone.
- **Lista de serviços**: acessa a lista de serviços Bluetooth do dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o dispositivo compatível.
- **Autorizar dispositivo/Não autorizar dispositivo**: determine se deseja ou não que o telefone peça permissão para fazer a conexão quando outros dispositivos tentarem se conectar com seu telefone.
- **Apagar**: remove o dispositivo selecionado ou todos os dispositivos da lista.

Como enviar dados via Bluetooth

1. Ative a função Bluetooth.
2. Selecione a aplicação na qual o item desejado está armazenado.
3. Vá até o item desejado.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar via Bluetooth**.
5. Para contatos da Agenda de telefones, selecione uma opção de envio.
6. Selecione **Pesquisar novo dispositivo**.

O telefone procura dispositivos de conexão dentro de um determinado alcance e exibe uma lista dos dispositivos disponíveis.

7. Selecione um dispositivo.
8. Se necessário, insira o PIN do Bluetooth necessário para a compatibilidade e pressione <**OK**>.

Como receber dados via Bluetooth

Para receber os dados via Bluetooth, a função Bluetooth do seu telefone deve estar ativada.

1. Se a opção **Modo seguro** de seu telefone estiver definida como **Ligado**, e um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados ao seu telefone, pressione <**Sim**> para permitir a troca de dados.
2. Pressione <**Sim**> para recebê-los.

Segurança *(Menu 9.8)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra o uso não autorizado gerenciando os diversos códigos de acesso do seu telefone e cartão SIM.

☑ Se você inserir um PIN /PIN 2 incorreto três vezes seguidas, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloqueá-lo, você precisa inserir o seu PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo seu operador de rede.

Verificar PIN *(Menu 9.8.1)*

O PIN (Personal Identification Number - Número de Identificação Pessoal) de quatro a oito dígitos protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado.

Quando esta função está ativada, o telefone solicita o seu PIN cada vez que é ligado.

Alterar PIN *(Menu 9.8.2)*

Utilize este menu para alterar o seu PIN. A opção Verificar PIN deve estar ativada para utilizar este recurso.

Bloqueio de telefone *(Menu 9.8.3)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra uso não autorizado. Quando esta função está ativada, você deve inserir o seu código de quatro a oito dígitos cada vez que o aparelho for ligado.

A senha é predefinida como **00000000**. Para alterar o código do telefone, utilize o menu **Alterar senha**.

Alterar senha *(Menu 9.8.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Privacidade *(Menu 9.8.5)*

Utilize este menu para bloquear o acesso às mensagens, arquivos de mídia, Agenda de telefones ou registros de chamada, exceto as funções de chamada. Quando uma opção de privacidade estiver ativada, você deve inserir a senha do telefone para acessar os itens ou as funções bloqueadas.

Bloqueio de SIM *(Menu 9.8.6)*

Esse menu permite que seu telefone trabalhe apenas com o SIM atual ao atribuir um código de bloqueio do SIM. Você deve inserir o código de bloqueio do SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.8.7)*

O modo FDN (Número de Discagem Fixo), caso seja suportado pelo seu cartão SIM, restringe suas chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de telefone. Quando esta função está ativada, você pode fazer chamadas somente para os números de telefone armazenados no cartão SIM.

Alterar PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Caso suportado pelo seu cartão SIM, utilize este menu para alterar seu PIN2 atual.

Status da memória *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória para mensagens, itens de mídia, itens do calendário, contatos e aplicativos Java. Você também pode verificar a memória compartilhada para MMS, e-mail e Gerenciador de arquivos.

Zerar configurações *(Menu 9.10)*

Utilize este menu para zerar as configurações do telefone, do visor e de som individualmente.

1. Pressione [OK/*i*] para selecionar as categorias de configuração a serem zeradas.
2. Pressione <**Zerar**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a ação.
4. Insira o código do telefone e pressione **<OK**>.

☑ A senha é predefinida como **00000000**. Você pode alterar esta senha. ▶ p. 94

Este menu pode não ser exibido, dependendo do seu provedor de serviços.

Config. de streaming *(Menu 9.11)*

Utilize este menu para selecionar um perfil de conexão para ser utilizado no acesso a um servidor de vídeo streaming.

Este menu pode não ser exibido, dependendo do seu provedor de serviços.

Solucione os problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para economizar tempo e dinheiro com uma chamada de serviço desnecessária, execute verificações simples nesta seção antes de entrar em contato com um serviço profissional.

Quando você liga o seu telefone, as seguintes mensagens podem ser exibidas:

"Insira cartão SIM"

- Certifique-se que o cartão SIM está instalado corretamente.

"Telefone bloqueado"

- A função de bloqueio automático foi ativada. Você deve inserir o código do telefone para poder utilizá-lo.

"Insira PIN"

- Você está utilizando o seu telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.

- O recurso Verificar PIN está ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esse recurso, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

"Insira PUK"

- O código PIN foi inserido incorretamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado.

  Introduza o PUK fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não efetuado" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca. Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Certifique-se que você pressionou [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Certifique-se que o seu telefone está ligado. ([ ] pressionado por mais de um segundo.)
- Certifique-se de que você está acessando a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas recebidas.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Certifique-se de que você ligou o microfone.
- Certifique-se de que você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca. O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bipe e a mensagem "Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de força do sinal ( ). O número de barras indica o nível do sinal, de forte () a fraco ().
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga novamente para um registro da Agenda de telefones

- Utilize a função **lista de Contatos** para verificar se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

A bateria não carrega adequadamente ou o telefone às vezes desliga sozinho

- Limpe os contatos de carregamento do telefone e da bateria com um pano leve limpo.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone
- Os detalhes da sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Informações de saúde e segurança

Exposição aos sinais de freqüência de rádio

Este telefone atende as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) referentes a exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg*.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De

* O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo. Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.

- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo, quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência do seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- Devem manter sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado;
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro;
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência;

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência.

Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo. Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; áreas de transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu

telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual (por exemplo, 190 ou outro número oficial de emergência). Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla [ ].

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, por exemplo), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo

compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à pessoa que desrespeitou a lei ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil

de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.

- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio levemente umedecido em água morna com sabão.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.
- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Índice remissivo

A
Alarme • 44
Agenda de telefones
como adicionar • 36
como apagar • 35, 37
como copiar • 35
como editar • 35
como gerenciar • 37
como pesquisar • 35
discagem rápida • 37
opções • 35
Aplicativos Java • 43
Atendimento por qualquer tecla • 85

B
Bateria
como carregar • 7
indicador de bateria fraca • 8
precauções • 99
Bluetooth
como enviar, dados • 92
como receber, dados • 93
configurações • 91

C
Calculadora • 45
Calendário • 73
Câmera
fotos • 77
vídeos • 80
Campainha
chamada recebida • 86
mensagens • 86
Caracteres, inserir • 25
Cartão de visita • 38
Cartão SIM
como bloquear • 94
como inserir • 7
Chamadas
como atender • 29
como efetuar • 28
como rediscar • 28
como redirecionar • 88
como rejeitar • 29
como transferir • 31
em espera • 30, 89
restrição • 89
Chamadas de emergência • 102
Chamada em espera • 30
Chamadas efetuadas • 33
Chamadas internacionais • 28
Chamadas não atendidas • 33
Chamadas recebidas • 33
Como apagar
Agenda de telefones • 35, 37
e-mail • 54, 59, 60
item do calendário • 75
MMS • 55, 56, 60
registros de chamada • 33
SMS • 55, 57, 60
Como atender
chamada • 29
segunda chamada • 30
Como bloquear
cartão SIM • 94
conteúdo de mídia • 94
telefone • 94
Como criar mensagens
e-mail • 53
MMS • 52
SMS • 51
Como gravar
vídeos • 80
voice memos • 42
Como ligar/desligar
microfone • 31
telefone • 8
Como rediscar
automaticamente • 85
manualmente • 28
Como zerar o telefone • 95
Conferência telefônica • 31
Configurações de som • 86
Contagem regressiva • 46
Conversor • 46
Cronômetro • 47
Custo das chamadas • 34

D
Data, ajustar • 83
Discagem rápida • 37
DRM (Gestão de Direitos Digiais) • 68

E
E-mails
como apagar • 59
como configurar • 64
como criar/enviar • 53
como visualizar • 58
Entrada, mensagens
e-mail • 58
SMS/MMS • 54
Eventos de alarme não detectados • 76

F
Fotos
como tirar • 77
como visualizar • 68

G
Gerenciador de arquivos • 68
Grupo de chamadas • 37

H
Hora, ajustar • 82
Horário mundial • 44

I
Ícones, descrição • 10
Identificador de chamadas • 90
Idioma, selecionar • 83
Imagem de fundo • 85
Imagens, baixadas • 68
Indicador de bateria fraca • 8
Internet • 47

J
Jogos • 43

M
Mensagens
e-mail • 53, 58
MMS • 52, 61
saudação • 83
SMS • 51, 61
Mensagem de saudação • 83
Mensagens broadcast • 67
Mensagens enviadas • 57
Mensagens MMS
como configurar • 61
como criar/enviar • 52
como visualizar • 54
Mensagens recebidas
e-mail • 58
SMS/MMS • 54
Mensagens SMS
como configurar • 61
como criar/enviar • 51
como visualizar • 54
Modo ABC, inserção de texto • 25
Modo FDN • 94
Modo de inserção de texto, alterar • 25
Músicas, baixadas • 70
Music player • 40

N
Navegador, web • 47
acesso • 47
cache, apagar • 49
Nomes
como inserir • 36
como procurar • 35

P
Papel de parede • 85
PIN, alterar • 93
PIN2, alterar • 94
Privacidade • 94
Problemas, como solucionar • 95

R
Recurso de nitidez de voz • 31, 85
Rediscagem automática • 85
Redirecionamento, chamadas • 88
Registro de chamadas
efetuadas • 33
não atendidas • 33
recebidas • 33
Restrição, chamadas • 89
Roaming • 62

S
Saída, mensagens • 57
Saúde e segurança • 98
SDN (Números de Discagem de Serviço) • 39
Segurança
informações • 98
precauções • 3
Segurança, chamadas • 93
Seleção de banda • 90

Seleção de rede • 89
Senha
    restrição de chamadas • 89
    telefone • 94
Serviços de rede • 88
Sinalizador de minuto • 87
Sons, baixados • 71
Status da memória
    Agenda de telefones • 39
    itens baixados • 72
    telefone • 94

T

Telefone
    como bloquear • 94
    como ligar/desligar • 8
    como zerar • 95
    cuidados e manutenção • 104
    desembalando • 6
    ícones • 10
    senha • 94
    visor • 9
Tempo de luz do visor, ajustar • 87
Texto, inserir • 25
Tom de conexão • 87
Tom de mensagem • 86
Tom do slide • 87
Tons do teclado
    como configurar • 86
    como enviar/silenciar • 31
    volume • 86
Tons DTMF, enviar • 31

U

Último número, rediscar • 28

V

Vídeos
    como gravar • 80
    como ver • 69
Visor
    brilho • 85
    configurações • 85
    ícones • 10
    idioma • 83
    layout • 10
    luz do visor, ajustar • 87
Voice memos
    como gravar • 42
    como reproduzir • 42

Telefone Celular Modelo SGH-E370

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

0800 124 421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.